



GT-S6312

Manualul utilizatorului

Despre acest manual

Acest dispozitiv vă oferă comunicații și divertisment mobil de înaltă calitate pe baza standardelor ridicate și a experienței tehnologice de la Samsung. Acest manual al utilizatorului este conceput special pentru a detalia funcțiile și caracteristicile dispozitivului.

- Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță.
- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Imaginile și capturile de ecran pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.
- Conținutul poate diferi față de produsul final sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicații și poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cea mai recentă versiune a manualului, consultați site-ul web Samsung www.samsung.com.
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului și a RAM-ilor va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului și de mediul în care este utilizat acesta.
- Caracteristicile disponibile și serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv, de software sau de furnizorul de servicii.
- Aplicațiile și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau specificații hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alt furnizor decât Samsung.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru utilizarea ilegală a conținutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea și descărcarea datelor, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita costurile suplimentare, selectați un plan adecvat de tarifyare pentru date. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor și pot să nu mai fie acceptate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată cu dispozitivul, contactați un Centru Service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.

- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate duce la funcționări necorespunzătoare și la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung și vor anula garanția.

Pictograme pentru instrucțiuni



Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Notă: Note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2013 Samsung Electronics

Acest ghid este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store și Google Talk™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Cuprins

Introducere

- 6 Aspectul dispozitivului
- 7 Butoane
- 8 Conținut pachet
- 9 Instalarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei
- 12 Încărcarea bateriei
- 14 Introducerea unei cartele de memorie
- 16 Pornirea și oprirea dispozitivului
- 17 Ținerea dispozitivului
- 17 Blocarea și deblocarea dispozitivului
- 17 Reglarea volumului
- 17 Comutarea la modul silențios
- 18 Comutarea între rețele

Noțiuni de bază

- 19 Pictograme indicatoare
- 20 Utilizarea ecranului senzitiv
- 23 Mișcări de control
- 25 Notificări
- 26 Ecranul Acasă
- 27 Utilizarea aplicațiilor
- 28 Ecranul de Aplicații
- 29 Ajutor

- 30 Introducerea textului
- 32 Conectarea la o rețea Wi-Fi
- 33 Setarea conturilor
- 33 Transferul fișierelor
- 35 Securizarea dispozitivului
- 36 Actualizarea dispozitivului

Comunicații

- 37 Telefon
- 41 Contacte
- 44 Mesaje
- 45 E-mail
- 46 Google Mail
- 48 Google Talk
- 49 Google+
- 49 Messenger
- 49 ChatON

Web și rețea

- 50 Internet
- 51 Chrome
- 52 Bluetooth

Media

- 54 Player muzical
- 55 Cameră
- 61 Galerie
- 64 Player video
- 65 YouTube
- 66 Radio FM

Aplicații și magazine media

- 67 Magazin Play
- 68 Samsung Apps

Utilități

- 69 Notă
- 70 Planificator S
- 72 Ceas
- 74 Calculator
- 74 Quickoffice
- 75 Înregistrare voce
- 76 Google
- 77 Căutare vocală
- 77 Fișierele mele
- 78 Descărcări

Călătorie și regiune locală

- 79 Hărți
- 80 Local
- 81 Navigare



Setări

- 82 Despre Setări
- 82 Wi-Fi
- 83 Bluetooth
- 83 Utilizare date
- 83 Mai multe setări
- 85 Mod ecran de pornire
- 85 Mod Blocare
- 85 Manager cartelă SIM
- 85 Sunet
- 86 Afișare
- 86 Spațiu de stocare
- 87 Baterie
- 87 Manager de aplicații
- 87 Servicii de localizare
- 87 Blocare ecran
- 88 Securitate
- 90 Setări regionale și text
- 92 Creare copii de rezervă și resetare
- 92 Adăugare cont
- 92 Mișcare
- 93 Dată și oră
- 93 Accesibilitate
- 94 Opțiuni dezvoltator
- 96 Despre dispozitiv

Depanare

Introducere



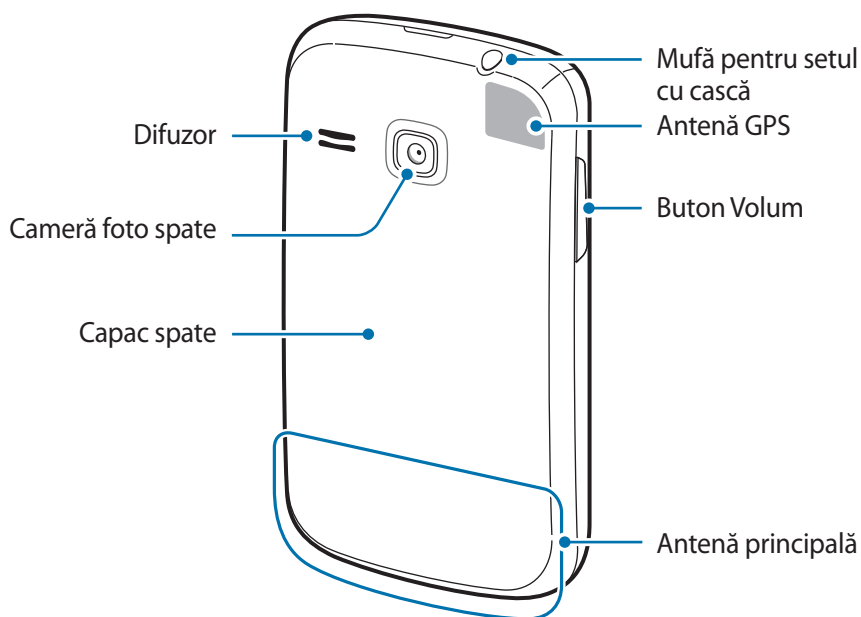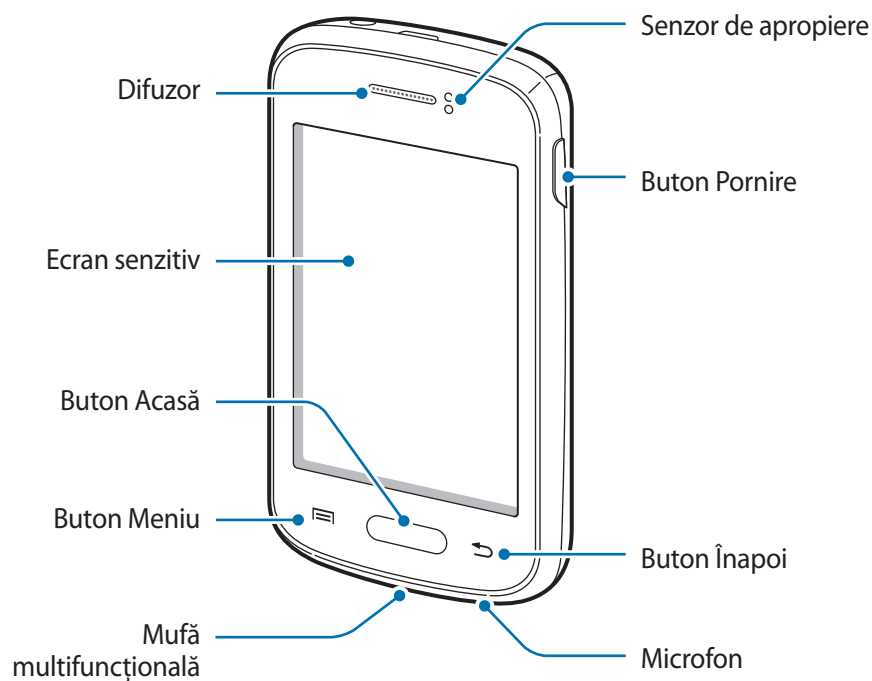


Aspectul dispozitivului





- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Nu utilizați o folie de protecție a ecranului. Nerespectarea acestei indicații cauzează funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ca ecranul senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

Butoane

Buton	Funcție
 Pornire	<ul style="list-style-type: none"> • Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Țineți apăsat timp de 8-10 secunde pentru a reseta dispozitivul dacă acesta are erori grave sau se blochează. • Apăsați pentru a bloca sau pentru a debloca dispozitivul. Acesta intră în modul blocare atunci când ecranul tactil se închide.
 Meniu	<ul style="list-style-type: none"> • Atingeți pentru a deschide o listă a opțiunilor disponibile pentru ecranul curent. • Țineți apăsat pe ecranul Acasă pentru a lansa căutarea Google.
 Acasă	<ul style="list-style-type: none"> • Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă. • Țineți apăsat pentru a deschide lista aplicațiilor recente.
 Înapoi	<ul style="list-style-type: none"> • Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.
 Volum	<ul style="list-style-type: none"> • Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.

Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă



Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanție.




- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Funcționările necorespunzătoare cauzate de utilizarea accesoriilor neaprobate nu sunt acoperite de service-ul de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor este supusă modificării în întregime în funcție de companiile producătoare. Pentru mai multe informații despre accesorii disponibile, consultați site-ul web Samsung.

Instalarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

Introduceți cartela SIM sau USIM oferită de furnizorul serviciului de telefonie mobilă și bateria inclusă.


- 1 Scoateți capacul din spate.

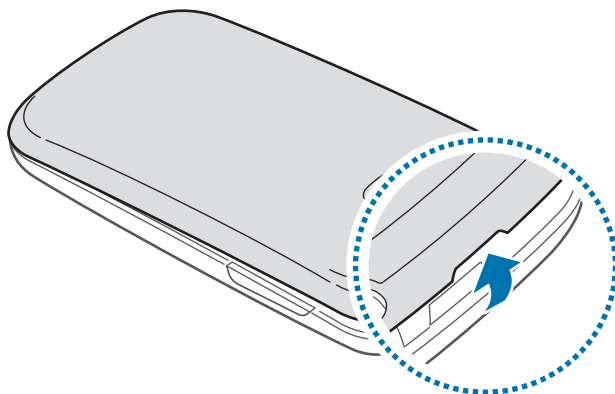

- Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.
- Nu îndoiți sau răsuciți excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora capacul.

- 2 Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.


Introduceți cartela principală SIM sau USIM în slotul 1 pentru cartela SIM (1) și cartela secundară SIM sau USIM în slotul 2 pentru cartela SIM (2).

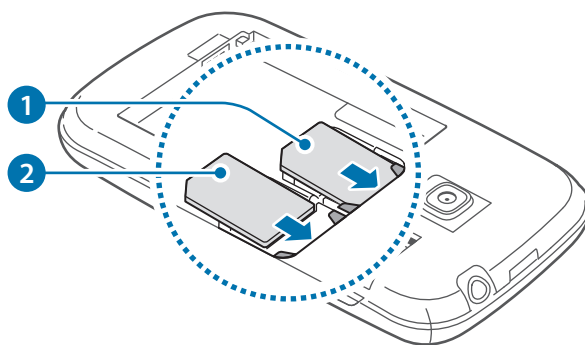




- Nu îndepărtați banda protectoare care acoperă antena, deoarece această acțiune poate deteriora antena.
- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a scoate cartela de memorie.
- Slotul cartelei SIM din dispozitivul dvs. este potrivit numai pentru cartele SIM standard. Introducerea unei cartele microSIM sau a unei cartele microSIM cu un adaptor nepotrivit poate deteriora slotul cartelei SIM a dispozitivului.
- Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau inconvinența cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

3 Introduceți bateria.

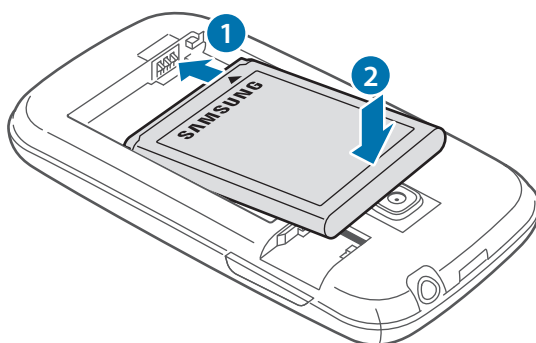


4 Remontați capacul din spate.

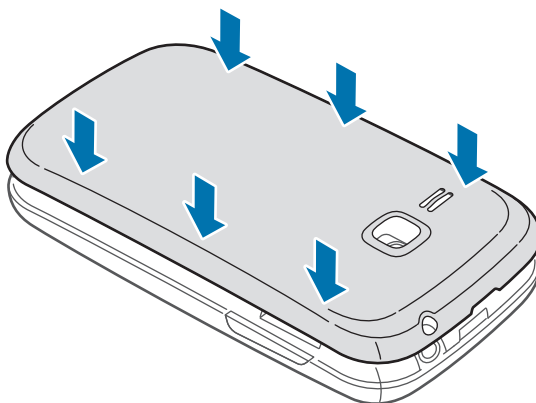


Scoaterea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

1 Scoateți capacul din spate.

2 Scoateți bateria.

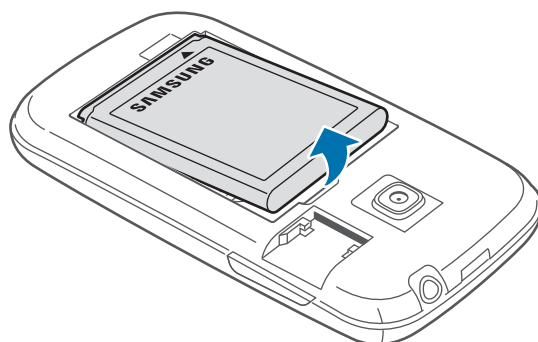

3 Scoateți cartela SIM sau USIM.

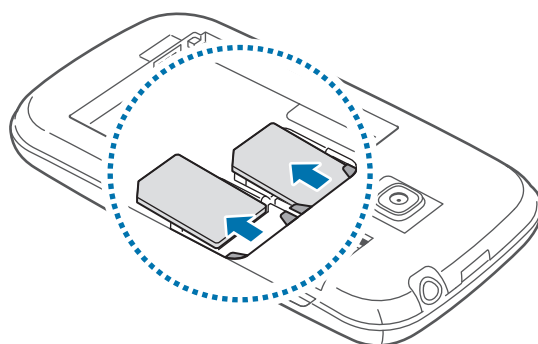

Încărcarea bateriei

Încărcați bateria înainte de utilizarea acesteia pentru prima dată. Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria. De asemenea, puteți utiliza un computer pentru a încărca dispozitivul conectându-l prin intermediul unui cablu USB.




Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.



- Când bateria este descărcată, dispozitivul emite un ton de avertizare și afișează un mesaj de baterie descărcată.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.

Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

Conectați capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncțională a dispozitivului și conectați capătul mare al încărcătorului la o priză electrică.

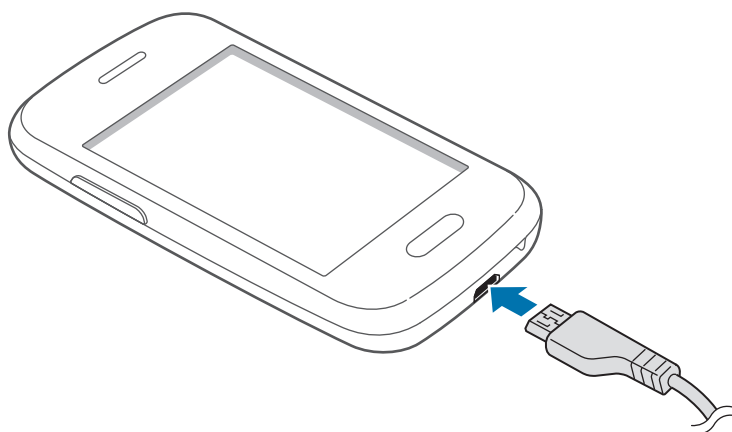

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.



- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

După încărcarea completă, deconectați dispozitivul de la încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv și apoi deconectați-l de la priza electrică.



Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora dispozitivul.



Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Dispozitivul trebuie să rămână aproape de priza electrică în timpul încărcării.

Verificarea stării de încărcare a bateriei

Când încărcați bateria în timp ce dispozitivul este oprit, următoarele pictograme vor arăta starea de încărcare a bateriei:



Se încarcă



Încărcată complet

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni și dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o mai lungă durată de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare cu managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.

Introducerea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 64 GB. În funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.




- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie, sau poate corupe datele stocate pe cartelă.
- Procedați cu atenție la introducerea cartelei de memorie așa cum este indicat în pictograma din telefon.




- Dispozitivul acceptă numai sistemul de fișiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fișiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei de memorie apare în folderul **extSdCard** din memoria internă.

- 1 Scoateți capacul din spate.
- 2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

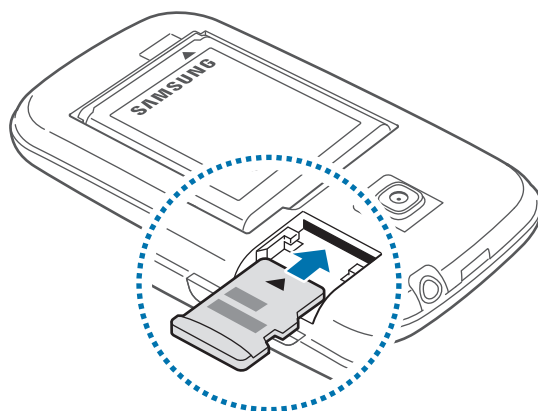

- 3 Remontați capacul din spate.

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță. Pe ecranul Acasă, atingeți  → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD**.

- 1 Scoateți capacul din spate.
- 2 Scoateți cartela de memorie.
- 3 Remontați capacul din spate.



Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Această acțiune poate duce la pierderea sau coruperea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți  → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ștergere totală**.




Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Pornirea și oprirea dispozitivului

Atunci când porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura.

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

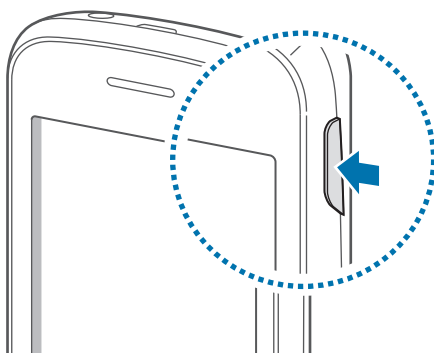

- Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.
- Țineți apăsat pe butonul Pornire și atingeți **Mod Avion** pentru a dezactiva caracteristicile fără fir.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Închidere**.

Ținerea dispozitivului

Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.

Blocarea și deblocarea dispozitivului

Atunci când nu este utilizat, blocați dispozitivul pentru a preveni orice operațiune nedorită. Apăsarea pe butonul Pornire oprește ecranul și comutează dispozitivul în modul blocare. Dispozitivul se blochează automat dacă nu este utilizat pentru o anumită perioadă.

Pentru a debloca dispozitivul, apăsați pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă atunci când ecranul senzitiv este oprit atingeți oriunde pe ecran, apoi deplasați rapid degetul în orice direcție.

Reglarea volumului

Apăsați pe butonul Volum în sus sau în jos pentru a regla volumul tonului de sonerie sau pentru a regla volumul sunetului la redarea muzicii sau a videoclipurilor.

Comutarea la modul silențios

Utilizați una din următoarele metode:

- Țineți apăsat pe butonul Volum în jos până când acesta comută la modul silențios.
- Țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Mut**.
- Deschideți panoul de notificări în partea de sus a ecranului, apoi atingeți **Sunet**.

Puteți seta dispozitivul să anunțe diverse evenimente în modul silențios. Țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Vibrare**.

Comutarea între rețele

Dispozitivul are două sloturi pentru cartelă SIM care vă permite să introduceți până la două cartele SIM sau USIM. Atunci când introduceți amândouă cartele SIM sau USIM, puteți utiliza două abonamente diferite fără a trebui să duceți două dispozitive în același timp. Activați două cartele și comutați între ele atunci când efectuați apeluri sau trimiteți mesaje.




- Dispozitivul dvs. acceptă starea de așteptare duală pentru două rețele diferite. Nu puteți efectua sau răspunde la apeluri pe amândouă rețelele în același timp.
- În funcție de regiune sau de furnizorii de servicii redirectionarea apelurilor în convorbire de pe un SIM pe altul este posibil să nu funcționeze. Verificați disponibilitatea serviciului cu operatorii de telefonie mobilă. Utilizarea acestei funcții poate genera costuri adiționale.

Activarea cartelelor SIM sau USIM

Pe ecranul Acasă, atingeți  → **Setări** → **Manager cartelă SIM**. Selectați o cartelă SIM sau USIM, apoi bifați **Activare**.

Schimbarea numelor de afișare și a pictogramei pentru cartelele SIM sau USIM

Pe ecranul Acasă, atingeți  → **Setări** → **Manager cartelă SIM**. Selectați o cartelă SIM sau USIM, atingeți numele cartelei, apoi atingeți **Înregistrare nume** sau **Selectare pictogramă**. Setați un nume de afișare și o pictogramă pentru fiecare cartelă.






















Comutarea între rețele



Deschideți panoul de notificări și apoi selectați o rețea.

Noțiuni de bază

Pictograme indicatoare

Pictogramele afișate în partea de sus a ecranului oferă informații despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Pictogramă	Semnificație
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Selectare cartela 1 sau cartela 2
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Sincronizat cu Web-ul
	Conectat la computer
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrație activat
	Mod Avion activat

Pictogramă	Semnificație
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

Utilizarea ecranului senzitiv

Folosiți numai degetele pentru utilizarea ecranului senzitiv.




- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Nu permiteți ca ecranul senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite și nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.

Gesturi cu degetul


Atingere

Atingeți cu un deget pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter utilizând tastatura de pe ecran.

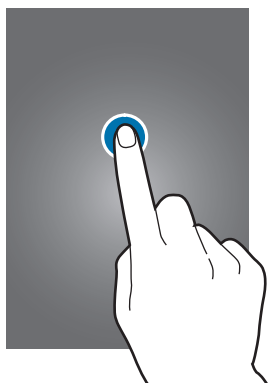


Glisare

Pentru a muta o pictogramă, o miniatură, sau o previzualizare la o nouă locație, țineți-o apăsată și glisați-o la poziția țintă.

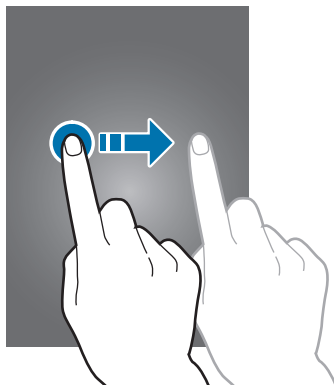


Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine pentru a mări o parte din acesta. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

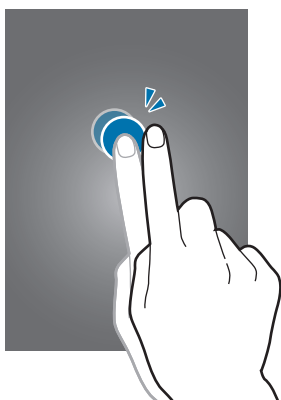


Deplasare rapidă

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă, cum ar fi lista de contacte.

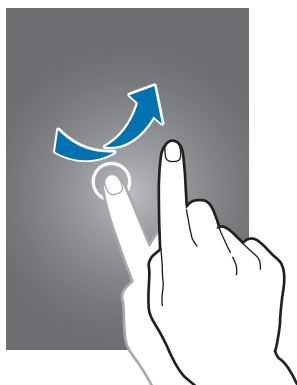


Apropiați

Depărtați două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine pentru a mări o parte. Apropiați pentru a micșora.

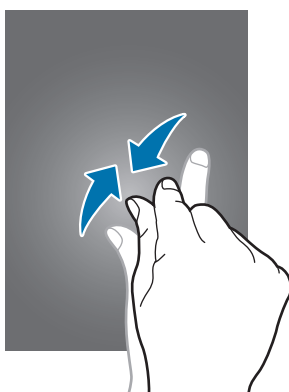


Mișcări de control

Mișcările simple permit controlul facil al dispozitivului.

Înainte de utilizarea mișcărilor, asigurați-vă că este activată caracteristica de mișcare. Pe ecranul Acasă, atingeți  → **Setări** → **Mișcare**, apoi glisați comutatorul **Mișcare** la dreapta.




Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate duce la introduceri neintenționate.

Pentru a afla cum să controlați corespunzător mișcărilor, atingeți  → **Setări** → **Mișcare** → **Aflați despre mișcări**. (pag. 92)

Rotirea ecranului

Multe aplicații permit afișarea fie în orientarea portret fie în orientarea peisaj. Rotirea dispozitivului duce la reglarea automată a afișării pentru a se potrivi cu noua orientare a ecranului.

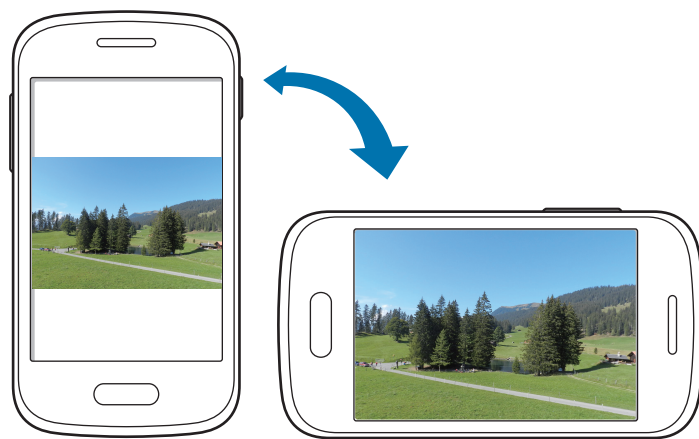

Pentru a preveni rotirea automată a ecranului deschideți panoul de notificări și deselectați **Rotire ecran**.



- Anumite aplicații nu permit rotirea ecranului.
- Anumite aplicații afișează un ecran diferit în funcție de orientare. Calculatorul se schimbă în calculator științific atunci când este rotit la orientarea de tip Peisaj.


Ridicare

Atunci când ridicați dispozitivul după ce s-a aflat în repaus o perioadă sau atunci când ecranul s-a oprit, acesta vibrează dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi.




Întoarcere

Întoarceți dispozitivul pentru a anula tonul de sonerie, pentru a întrerupe redarea fișierelor media sau pentru a anula volumul radioului FM (atunci când utilizați difuzorul).

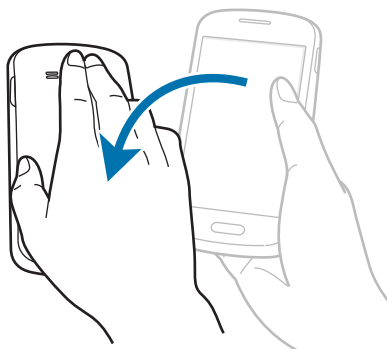

Scuturare

- Scuturați dispozitivul pentru a căuta dispozitive Bluetooth.
- Scuturați dispozitivul pentru a actualiza lista de e-mailuri sau lista de informații de la Yahoo News, Yahoo Finance, sau AccuWeather.

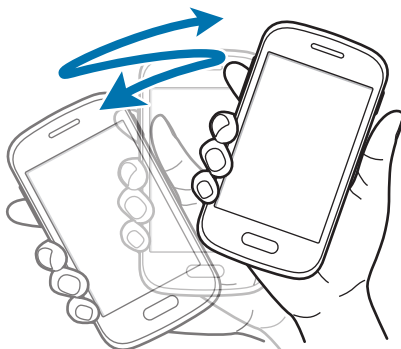

Notificări

Pictogramele de notificare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului pentru a raporta apeluri pierdute, mesaje noi, evenimente din calendar, starea dispozitivului etc. Glisați în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. Derulați lista pentru a vedea alertele suplimentare. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus bara care se află în partea de jos a panoului.

Din panoul de notificări, puteți vedea starea curentă a dispozitivului dvs. și puteți utiliza următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi:** Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- **GPS:** Activați sau dezactivați caracteristica GPS.
- **Sunet:** Activați sau dezactivați modul silențios. Puteți să faceți dispozitivul să vibreze sau să anulați toate sunetele în modul silențios.
- **Rotire ecran:** Permiteți sau nu permiteți interfeței să se rotească atunci când rotiți dispozitivul.
- **Bluetooth:** Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth.
- **Date mobile:** Activați sau dezactivați conexiunea de date.
- **Mod Blocare:** Activați sau dezactivați modul blocare. În modul blocare, dispozitivul va bloca notificările. Pentru a selecta care notificări vor fi blocate, atingeți **Setări** → **Mod Blocare**.

- **Sincron.:** Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.


Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afișează pictogramele indicatoare, widget-urile, comenzile rapide ale aplicațiilor etc.

Ecranul Acasă poate avea mai multe panouri. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

Rearanjarea elementelor

Adăugarea unei pictograme de aplicație

Pe ecranul Acasă, atingeți , țineți apăsată pictograma unei aplicații, apoi glisați-o într-un panou de previzualizare.

Adăugarea unui element

Particularizați ecranul Acasă adăugând widget-uri sau foldere.

Țineți apăsată zona goală de pe ecranul Acasă, apoi selectați una din următoarele categorii:

- **Aplicații și widget-uri:** Adăugați widget-uri sau aplicații la ecranul Acasă.
- **Folder:** Creați un folder nou.

După aceea, selectați un element și glisați-l la ecranul Acasă.

Mutarea unui element

Țineți apăsat un element și glisați-l la o nouă locație. Pentru a o muta la un alt panou, glisați-o către marginea ecranului.

Eliminarea unui element


Țineți apăsat un element și glisați-l la coșul de gunoi care apare în partea de sus a ecranului Acasă. Când coșul de gunoi devine roșu, eliberați-l.

Rearanjarea panourilor


Adăugarea unui panou nou

Atingeți  → **Editare pagină** → .

Mutarea unui panou

Atingeți  → **Editare pagină**, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o locație nouă.

Eliminarea unui panou

Atingeți  → **Editare pagină**, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la coșul de gunoi din partea de jos a ecranului.

Setarea fundalului

Setați o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă.

Pe ecranul Acasă, atingeți  → **Setare tapet** → **Ecran de pornire**, apoi selectați una din următoarele:

- **Galerie:** Vedeți fotografiile realizate de camera dispozitivului sau imaginile descărcate de pe Internet.
- **Tapete de fundal live:** Vedeți imagini animate.
- **Fundaluri:** Vedeți imagini cu fundaluri.

Apoi, selectați o imagine și atingeți **Setare fundal**. Sau selectați o imagine, redimensionați-o glisând cadrul și atingeți **Efectuat**.

Utilizarea aplicațiilor

Acest dispozitiv poate rula multe tipuri diverse de aplicații, variind de la aplicații media la aplicații de Internet.

Deschiderea unei aplicații

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.



Deschiderea aplicațiilor utilizate recent

Țineți apăsat pe butonul Acasă pentru deschiderea listei de aplicații utilizate recent.

Selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Închiderea unei aplicații

Închideți aplicațiile care nu sunt utilizate pentru a economisi energia bateriei și pentru a menține performanța dispozitivului.

Țineți apăsat pe butonul Acasă, atingeți , apoi atingeți **Terminare** de lângă o aplicație pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **În. tot**. Alternativ, țineți apăsat pe butonul Acasă, apoi atingeți .


Ecranul de Aplicații

Ecranul de Aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru orice aplicație nou instalată.

Pe ecranul Acasă, atingeți  pentru a deschide ecranul de Aplicații.


Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

Rearanjarea aplicațiilor

Atingeți  → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la o locație nouă. Pentru a o muta la un alt panou, glisați-o către marginea ecranului.

Organizarea folderelor

Puneți aplicațiile relaționate într-un folder pentru a vă fi convenabil.

Atingeți  → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la **Creare director**. Introduceți un nume pentru folder și apoi atingeți **OK**. Puneți aplicațiile în folderul nou glisându-le, apoi atingeți **Salvare** pentru salvarea aranjamentului.

Rearanjarea panourilor

Atingeți ecranul cu două degete, apropiați-le, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o locație nouă.

Instalarea aplicațiilor

Utilizați magazinele media, cum ar fi **Samsung Apps** pentru a descărca și instala aplicații.

Dezinstalarea aplicațiilor


Atingeți  → **Dezinstalare**, apoi selectați o aplicație pentru a o dezinstala.



Aplicațiile implicite ale dispozitivului nu pot fi dezinstalate.

Partajarea aplicațiilor

Partajați aplicațiile descărcate cu alți utilizatori prin e-mail, Bluetooth sau prin alte metode.

Atingeți  → **Partajare aplicații**, selectați aplicațiile, atingeți **Efectuat**, apoi selectați o metodă de partajare. Următorii pași variază în funcție de metoda selectată.

Ajutor

Accesați informațiile de ajutor pentru a afla cum să utilizați dispozitivul și aplicațiile sau cum să configurați setările importante.

Atingeți **Ajutor** pe ecranul Aplicații. Selectați un element pentru a vizualiza sfaturi.

Pentru a reseta ferestrele de ajutor de tip pop-up în cazul în care le-ați ascuns, atingeți **Afișare ferestre pop-up cu sfaturi de ajutor**, apoi selectați elementele prin bifare.

Introducerea textului

Utilizați tastatura Samsung sau caracteristica introducere vocală pentru introducerea textului.




Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere a textului într-una dintre limbile acceptate.


Modificarea tipului de tastatură

Atingeți orice câmp text, deschideți panoul de notificări, atingeți **Selectați metoda de introducere**, apoi selectați tipul de tastatură care va fi utilizat.


Utilizarea tastaturii Samsung

Modificarea aspectului tastaturii

Atingeți  → **Tipuri tastatură Portret**, apoi atingeți **Tastatură Qwerty** sau **Tastatură 3x4**.

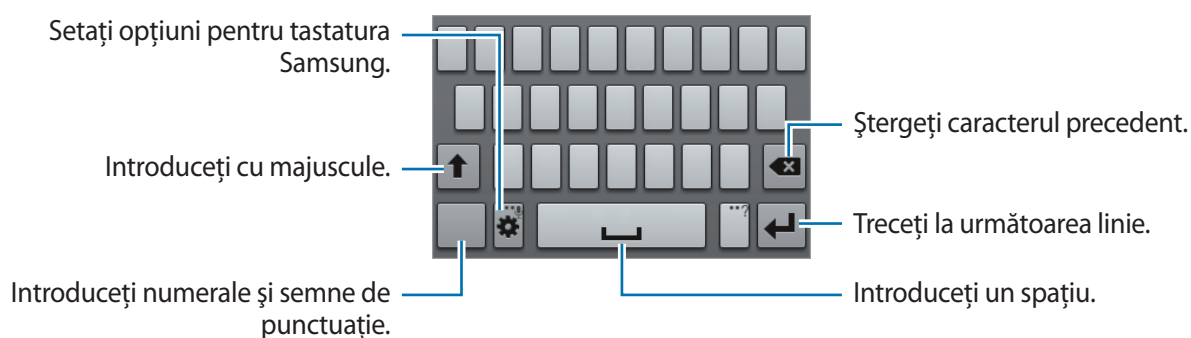



Introducerea majusculei

Atingeți  înainte de a introduce un caracter. Pentru scrierea cu majuscule, atingeți de două ori.

Modificarea limbii pentru tastatură

Glisați tasta spațiu la stânga sau la dreapta pentru a modifica limba pentru tastatură.

Scrierea de mână

Țineți apăsat , atingeți , apoi scrieți un cuvânt cu degetul. Cuvintele sugerate apar pe măsură ce sunt introduse caracterele. Selectați un cuvânt sugerat.







Introducerea vocală a textului


Activați caracteristica de introducere vocală și apoi vorbiți la microfon. Dispozitivul afișează ceea ce vorbiți.

Dacă dispozitivul nu recunoaște corect cuvintele, atingeți textul subliniat și selectați un cuvânt sau o sintagmă alternativă din lista derulantă.

Pentru a modifica limba sau pentru a adăuga limbile pentru recunoașterea vocală, atingeți limba curentă.

Copierea și lipirea

Țineți apăsat deasupra textului, glisați  sau  pentru a selecta textul dorit, apoi atingeți  pentru a copia sau  pentru a tăia. Textul selectat este copiat în clipboard.

Pentru a-l lipi în câmpul de introducere a textului, plasați cursorul la punctul unde trebuie introdus textul, apoi atingeți  → **Lipire**.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișierele media cu alte dispozitive. (pag. 82)

Pornirea și oprirea Wi-Fi

Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Wi-Fi** pentru a activa sau pentru a dezactiva caracteristica.



Dezactivați caracteristica Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

Accesarea rețelelor Wi-Fi

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** la dreapta.

Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi detectate, introduceți o parolă dacă este cazul, apoi atingeți **Conectare**. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt. După ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, dispozitivul se va conecta automat la aceasta oricând este disponibilă.

Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele, atingeți **Adăugare rețea Wi-Fi** din partea de jos a listei de rețele. Introduceți numele rețelei în **SSID rețea**, selectați tipul de securitate și introduceți parola dacă nu este o rețea deschisă, apoi atingeți **Salvare**.

Ignorarea rețelelor Wi-Fi

Orice rețea care a fost utilizată vreodată, inclusiv rețeaua curentă, poate fi ignorată astfel încât dispozitivul nu se va conecta automat la aceasta. Selectați rețeaua din lista de rețele, apoi atingeți **Revocare**.

Setarea conturilor

Aplicațiile Google, cum ar fi **Magazin Play**, necesită un cont Google, iar **Samsung Apps** necesită un cont Samsung. Creați conturi Google și Samsung pentru a avea cea mai bună experiență în privința dispozitivului.

Adăugarea conturilor

Urmați instrucțiunile care apar la deschiderea unei aplicații Google fără a vă conecta pentru setarea unui cont Google.

Pentru a vă conecta sau pentru a vă înregistra pentru un cont Google, din ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Adăugare cont** → **Google**. După aceea, atingeți **Nou** pentru a vă înregistra sau atingeți **Existent**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea acestuia. Se poate utiliza mai mult de un cont Google pe dispozitiv.

În același mod puteți seta un cont Samsung.

Eliminarea conturilor

Din ecranul de Aplicații, atingeți **Setări**, selectați tipul contului din secțiunea **Conturi**, selectați contul pe care doriți să îl eliminați, apoi atingeți **Eliminare cont**.

Transferul fișierelor

Mutați fișiere audio, video, fișiere imagine sau alte tipuri de fișiere din dispozitiv pe computer sau invers.



Următoarele formate de fișiere sunt acceptate de anumite aplicații. În funcție de versiunea de software a dispozitivului unele formate de fișiere nu sunt acceptate.

- Muzică: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac și flac
- Imagine: bmp, gif, jpg și png
- Video: 3gp, mp4 și webm
- Document: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, rtf și zip

Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicație pentru computer care gestionează conținut media, librării, contacte și calendare sincronizându-le cu dispozitivele Samsung. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.
- 2 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.
Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

Conectarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe computer.

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți Windows Media Player și sincronizați fișiere muzicale.

Conectarea ca dispozitiv media

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Conectat ca dispozitiv media → Dispozitiv media (MTP)**.
Atingeți **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.
- 3 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.


Securizarea dispozitivului

Utilizând caracteristicile de securitate, nu permiteți altor persoane să utilizeze sau să acceseze datele și informațiile personale stocate în dispozitiv. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este deblocat.

Setarea unui model

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Model**.

Desenați un model conectând patru puncte sau mai multe, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setati un cod PIN de deblocare de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

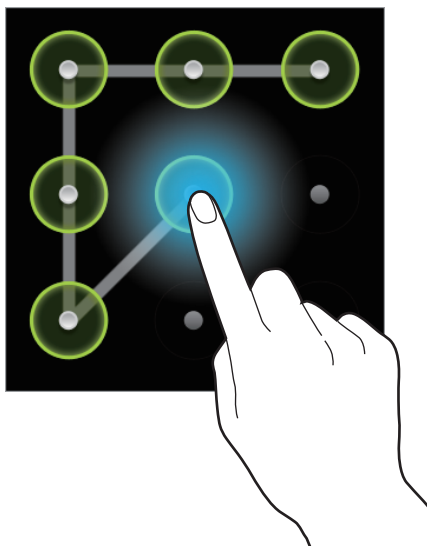

Setarea unui cod PIN

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **PIN**.

Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Setarea unei parole

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Parolă**.

Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre și simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Deblocarea dispozitivului

Porniți ecranul apăsând pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă, apoi introduceți codul de deblocare.



Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cel mai recent software.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Actualizarea cu Samsung Kies

Lansați Samsung Kies și conectați dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaște automat dispozitivul și afișează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați secțiunea de asistență Samsung Kies pentru detalii privind modul de actualizare.



- Nu opriți computerul și nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.

Actualizarea "over the air"

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware "over-the-air" (FOTA).

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Actualizare software** → **Actualizare**.

Comunicații

Telefon



Utilizați această aplicație pentru efectuarea sau preluarea unui apel.

Atingeți **Telefon** pe ecranul de Aplicații.

Efectuarea apelurilor

Efectuarea unui apel

Utilizați una din următoarele metode:


- **Tastatură:** Introduceți numărul utilizând tastatura, apoi atingeți  sau .
- **Jurnale:** Efectuați un apel din istoricul apelurilor primite și efectuate și din istoricul mesajelor.
- **Favorite:** Efectuați un apel din lista de contacte favorite.
- **Contacte:** Efectuați un apel din lista de contacte.

Numere de apelare rapidă

Pentru numerele de apelare rapidă, țineți apăsată cifra corespunzătoare.

Predicția numerelor

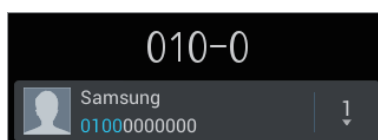

Atunci când introduceți cifre pe tastatură, apar predicții automate. Selectați una din acestea pentru efectuarea unui apel.



Găsirea contactelor








Introduceți un nume, un număr de telefon sau o adresă de e-mail pentru a găsi un contact în lista de contacte. Pe măsură ce sunt introduse caracterele, apar contactele anticipate. Selectați unul pentru a efectua un apel.

Efectuarea unui apel internațional

Țineți apăsat **0** până când apare semnul +. Introduceți codul țării, prefixul regional și numărul de telefon, apoi atingeți  sau .

Pe durata unui apel

Următoarele opțiuni sunt disponibile:


- : Puneți un apel în așteptare. Țineți apăsat pe butonul căștii. Atingeți  pentru a relua apelul sau Țineți apăsat pe butonul căștii.
- **Adăugare apel:** Formați un al doilea apel.
- **Tastatură:** Deschideți tastatura.
- **Difuzor:** Activați setul difuzor-microfon. Țineți dispozitivul la distanță de urechi atunci când utilizați setul difuzor-microfon.
- **Silențios:** Opriți microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Cască:** Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- **Permutare:** Comutați între două apeluri.
- **Fuzionare:** Efectuați un apel cu mai mulți participanți atunci când sunteți conectat la două apeluri. Repetați această acțiune pentru a adăuga mai mulți interlocutori. Această caracteristică este disponibilă numai dacă serviciul de apel cu mai mulți participanți este activ.
-  → **Contacte:** Deschideți lista de contacte.
-  → **Mesaj:** Trimiteți un mesaj.
-  → **Memo:** Creați o notă.
-  → **Transfer:** Conectați primul interlocutor la al doilea interlocutor. Această acțiune vă deconectează de la conversație.
-  → **Gestionare apel conferință:** Purtați o discuție privată cu un interlocutor în timpul unui apel cu mai mulți participanți sau deconectați un interlocutor de la apelul cu mai mulți participanți.

Adăugarea contactelor

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de la tastatură, introduceți numărul și atingeți **Adăugare la Contacte**.


Vizualizarea jurnalelor de apel

Atingeți **Jurnale** pentru a vizualiza istoricul apelurilor primite și efectuate.

Pentru a filtra un jurnal de apel, atingeți  → **Vizualizare după**, apoi selectați o opțiune.


Numărul de apelare fixată

Dispozitivul poate fi setat să restricționeze apelurile efectuate numai către numerele specificate. Aceste numere sunt stocate în cartela SIM sau USIM.

Atingeți  → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → o cartelă SIM sau USIM → **Numere de apelare fixă** → **Activare FDN**, apoi introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM. Selectați **Listă FDN** și adăugați numere.

Blocarea apelurilor

Dispozitivul poate fi setat să nu permită efectuarea anumitor apeluri. De exemplu, apelarea internațională poate fi dezactivată.

Atingeți  → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → o cartelă SIM sau USIM → **Blocare apel**, selectați o opțiune pentru blocarea apelurilor, apoi introduceți o parolă.

Primirea apelurilor

Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați  în afara cercului sau apăsați pe butonul căștii.


Dacă serviciul de apel în așteptare este activ, se poate efectua un alt apel. Când este preluat un al doilea apel, primul apel este pus în așteptare.

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați  în afara cercului sau țineți apăsat pe butonul căștii.

Pentru a trimite un mesaj la respingerea unui apel primit, atingeți **Respingere apel cu mesaj**. Pentru a crea mesajul de respingere, atingeți  → **Setări apeluri** → **Setare mesaje de resping.**

Respingerea automată a apelurilor de la numerele nedorite


Atingeți  → **Setări apeluri** → **Respingere apel**, glisați comutatorul **Mod respingere automată** la dreapta, apoi selectați **Listă de respingere automată**. Atingeți **Creare**, introduceți un număr, selectați un criteriu de potrivire, apoi atingeți **Salvare**.

Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare  pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista de apeluri pierdute.


Apelul în așteptare

Apelul în așteptare este un serviciu oferit de furnizorul de servicii. Un utilizator poate utiliza acest serviciu pentru a suspenda apelul curent și pentru a comuta la un apel primit.

Pentru a vă folosi de acest serviciu, atingeți  → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → o cartelă SIM sau USIM → **Apel în așteptare**.

Redirecționarea apelurilor

Acest dispozitiv poate fi setat să trimită apelurile primite la un număr specificat.

Atingeți  → **Setări apeluri** → **Redirecționare apeluri** → o cartelă SIM sau USIM, apoi selectați situația. Introduceți un număr și selectați **Activare**.

Terminarea unui apel

Atingeți **Sf. apel** pentru a termina un apel. Sau apăsați pe butonul căștii.


Contacte




Utilizați această aplicație pentru a gestiona contacte, inclusiv numere de telefon, adrese de e-mail etc.

Atingeți **Contacte** pe ecranul de Aplicații.


Gestionarea contactelor

Crearea unui contact

Atingeți  și introduceți informațiile contactului.

-  : Adăugați o imagine.
-  /  : Adăugați sau ștergeți un câmp pentru contacte.


Editarea unui contact

Selectați un contact pentru editare, apoi atingeți .

Ștergerea unui contact

Atingeți  → Ștergere.

Setarea unui număr de apelare rapidă





Atingeți  → **Setare pentru apelare rapidă**, selectați o cifră de apelare rapidă, apoi selectați un contact pentru acesta. Pentru a șterge un număr de apelare rapidă, țineți-l apăsat, apoi atingeți **Eliminare**.

Căutarea contactelor

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Utilizați indexul din partea dreaptă a listei de contacte pentru derulare rapidă, glisând un deget de-a lungul acestuia.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte și introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

-  : Adăugați la contactele favorite.
-  : Efectuați un apel vocal.
-  : Compuneți un mesaj.
-  : Compuneți un e-mail.

Importul și exportul contactelor

Sincronizarea cu Contacte Google

Atingeți  → Fuzionare cu Google.

Contactele sincronizate cu Contacte Google apar cu  în lista de contacte.

Dacă un contact este adăugat sau șters de pe dispozitiv, acesta este de asemenea adăugat sau șters din Contacte Google și invers.

Sincronizarea cu Contacte Samsung

Atingeți  → Fuzionare cu Samsung account.

Contactele sincronizate cu Contacte Samsung apar cu  în lista de contacte.

Dacă un contact este adăugat sau șters de pe dispozitiv, acesta este de asemenea adăugat sau șters din Contacte Samsung, și invers.


Importul contactelor

Atingeți  → Import/Export → Import de pe cartela SIM, Import de pe cartela SD sau Import din spaț. de stoc. USB.

Exportul contactelor

Atingeți  → Import/Export → Export pe cartela SIM, Export pe cartela SD sau Export în spațiul de stoc. USB.

Partajarea contactelor

Atingeți  → Import/Export → Partajare carte de vizită prin, selectați contactele, atingeți **Efectuat**, apoi selectați o metodă de partajare.


Contacte favorite

Atingeți , apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- **Căutare:** Căutați contacte.
- **Adăugare la favorite:** Adăugați contacte la favorite.
- **Eliminare din favorite:** Eliminați contacte de la favorite.
- **Vizualizare tip grilă / Vizualizare tip listă:** Vizualizați contactele sub formă de grilă sau de listă.


Grupuri de contacte

Adăugarea contactelor la un grup

Selectați un grup, apoi atingeți . Selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **Efectuat**.

Gestionarea grupurilor

Atingeți , apoi efectuați una din următoarele acțiuni:


- **Creare:** Creați un grup nou.
- **Căutare:** Căutați contacte.
- **Schimbare ordine:** Țineți apăsat  de lângă numele grupului, glisați în sus sau în jos la altă poziție, apoi atingeți **Efectuat**.
- **Ștergere grupuri:** Selectați grupuri adăugate de utilizator, apoi atingeți **Ștergere**. Grupurile implicite nu pot fi șterse.

Trimiterea unui mesaj sau email către membrii unui grup

Selectați un grup, atingeți  → **Trimitere mesaj** sau **Trimitere email**, selectați membrii, apoi atingeți **Efectuat**.

Carte de vizită

Creați o carte de vizită și trimiteți-o altor persoane.

Atingeți **Configurare profil**, introduceți detaliile, cum ar fi numărul de telefon, adresa de e-mail și adresa poștală, apoi atingeți **Salvare**. Dacă informațiile despre utilizator au fost salvate atunci când ați setat dispozitivul, selectați numele utilizatorului din secțiunea **EU**, apoi atingeți  pentru a edita.

Atingeți  → **Partajare carte de vizită prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

Mesaje

Utilizați această aplicație pentru a trimite mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS).

Atingeți **Mesaje** pe ecranul de Aplicații.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în timp ce vă aflați în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.




Trimiterea mesajelor

Atingeți , adăugați destinatarii, introduceți un mesaj, apoi atingeți  sau .

Utilizați următoarele metode pentru a adăuga destinatari:

- Introduceți un număr de telefon.
- Selectați , selectați contactele, apoi atingeți **Efectuat**.

Utilizați următoarele metode pentru a crea un mesaj multimedia:

- Atingeți  și atașați imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.
- Atingeți  → **Introducere emoticon** pentru a insera emoticon-uri.
- Atingeți  → **Adăugare subiect** pentru introducerea unui subiect.

Vizualizarea mesajelor primite

Mesajele primite sunt grupate în liste în funcție de contact.

Selectați un contact pentru a vizualiza mesajul de la acesta.

Ascultarea unui mesaj vocal

Țineți apăsat **1** pe tastatură, apoi urmați instrucțiunile oferite.

E-mail

Utilizați această aplicație pentru a trimite sau pentru a vizualiza mesaje de e-mail.

Atingeți **Email** pe ecranul de Aplicații.



Setarea conturilor de e-mail


Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

Introduceți adresa de e-mail și parola. Atingeți **Următor** pentru un cont de e-mail uzual, cum ar fi Google Mail, sau atingeți **Config. manuală** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru setarea unui alt cont de e-mail, atingeți  → **Setări** → .

Trimiterea mesajelor

Atingeți contul de e-mail care va utiliza, apoi atingeți  din partea de sus a ecranului. Introduceți destinatarii, subiectul și mesajul, apoi selectați .

Atingeți  pentru a adăuga un destinatar din lista de contacte.

Atingeți  → **Adăugare Cc/Bcc** pentru a adăuga mai mulți destinatari.


Atingeți  și atașați imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.


Atingeți  pentru a insera imagini, evenimente, contacte și informații despre locație în mesaj.

Citirea mesajelor

Selectați un cont de e-mail pe care doriți să îl utilizați. Pentru a prelua mesaje noi, atingeți .

Selectați un mesaj pe care doriți să îl citiți.

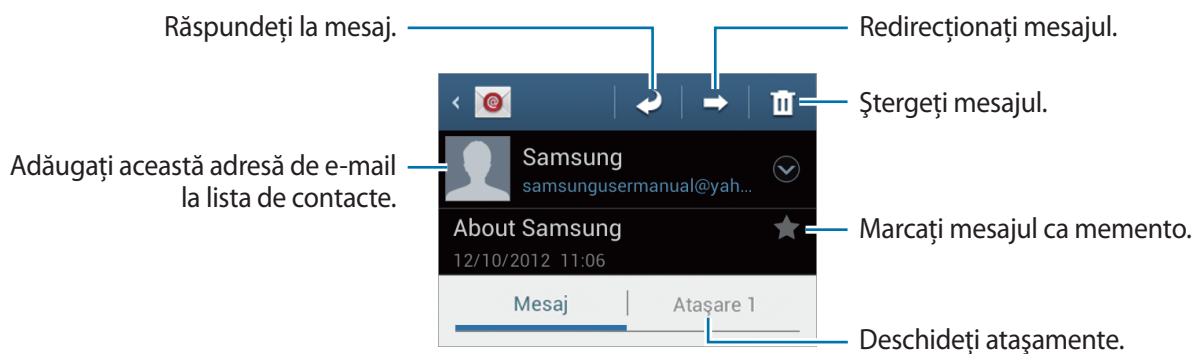

Atingeți fila atașamentului pentru deschiderea acestuia, apoi atingeți  de lângă un atașament pentru a-l salva.

Google Mail



Utilizați această aplicație pentru accesarea rapidă și directă a serviciului Google Mail.

Atingeți **Google Mail** pe ecranul de Aplicații.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Această aplicație poate fi etichetată diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Trimiterea mesajelor

Selectați , introduceți destinatarii, un subiect și un mesaj, apoi atingeți .

Atingeți  → **Atașați o fotografie** pentru a atașa un fișier.


Atingeți  → **Atașați un videoclip** pentru a atașa videoclipuri.

Atingeți  → **Adăugați Cc/Bcc** pentru a adăuga mai mulți destinatari.

Atingeți  → **Salvați mesajul nefinal**, pentru a salva mesajul pentru o trimitere ulterioară.

Atingeți  → **Renunțați** pentru a începe din nou.


Citirea mesajelor

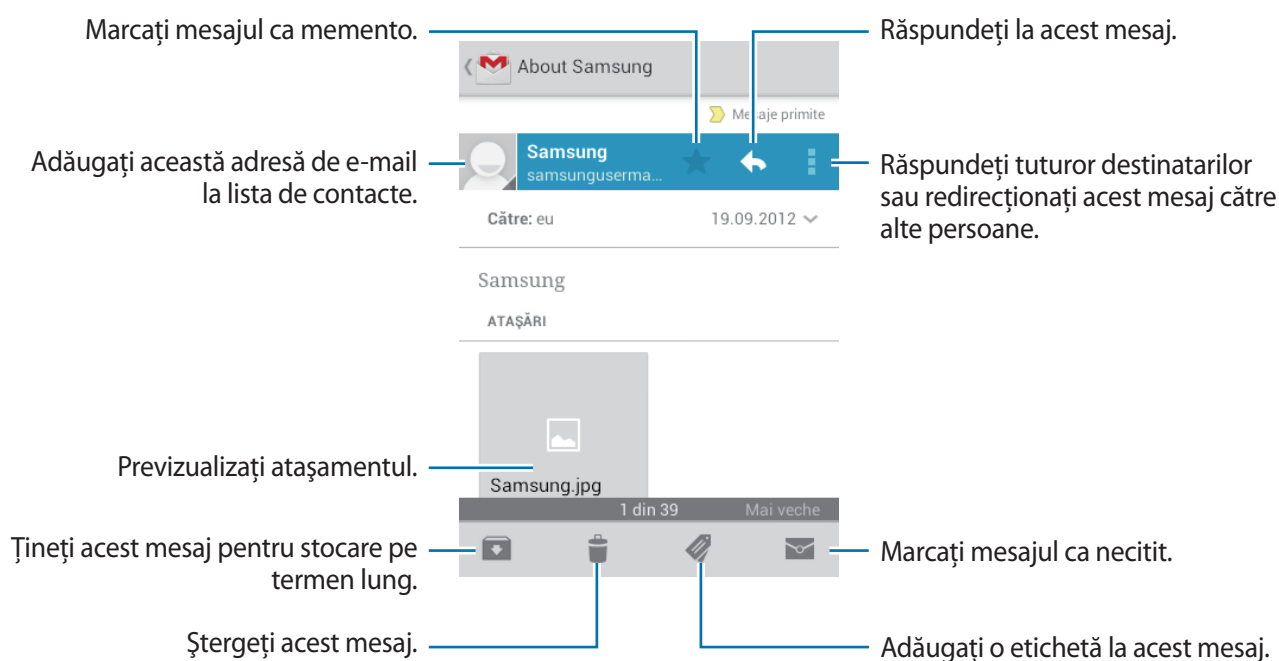

Etichete

Google Mail nu utilizează foldere, ci utilizează etichete. Când este lansat Google Mail, acesta afișează mesaje etichetate Mesaje primite.

Atingeți  pentru a vizualiza mesajele cu alte etichete.

Pentru a adăuga o etichetă la un mesaj, selectați mesajul, atingeți , apoi selectați eticheta pe care doriți să o atribuiți.

Google Talk

Utilizați această aplicație pentru a dialoga cu alte persoane prin intermediul Google Talk.

Atingeți **Google Talk** pe ecranul de Aplicații.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Profilul public


Atingeți ID-ul contului din partea de sus a listei de prieteni pentru a modifica disponibilitatea, imaginea sau mesajul privind starea dvs.

Adăugarea prietenilor

Atingeți , introduceți adresa de e-mail a prietenului pe care doriți să îl adăugați, apoi atingeți **TERMINAT**.

Dialogul cu prietenii

Selectați un prieten din lista de prieteni, introduceți un mesaj în câmpul din partea de jos a ecranului, apoi atingeți ➤.


Pentru a adăuga un prieten la conversație, atingeți  → **Adăugați la conversație**.

Pentru terminarea conversației, atingeți  → **Încheiați conversația**.

Comutarea între conversații

Derulați la stânga sau la dreapta.

Ștergerea istoricului conversațiilor

Conversațiile sunt salvate automat. Pentru a șterge istoricul conversațiilor, atingeți  → **Ștergeți istoricul conversațiilor**.

Google+

Utilizați această aplicație pentru a rămâne conectat cu prietenii prin intermediul de socializare Google.

Atingeți **Google+** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atingeți **Toate cercurile** pentru a schimba categoria, apoi derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza postările de la cercurile dvs.

Atingeți  pentru a utiliza alte caracteristici ale rețelei de socializare.


Messenger

Utilizați această aplicație pentru a dialoga cu alte persoane prin serviciul de mesagerie electronică Google+.

Atingeți **Messenger** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați un prieten din lista de prieteni, introduceți un mesaj în câmpul din partea de jos a ecranului, apoi atingeți .

ChatON

Utilizați această aplicație pentru a conversa cu orice dispozitiv care are un număr de telefon mobil.

Atingeți **ChatON** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Creați liste de prieteni introducând numere de telefon sau adrese de e-mail ale conturilor Samsung, sau selectând prieteni din lista de sugestii.

Selectați un prieten cu care doriți să începeți o conversație.

Pentru sincronizarea contactelor de pe dispozitiv cu ChatON, atingeți **Setări** → **Sincronizare contacte**.

Web și rețea


Internet

Utilizați această aplicație pentru a naviga pe Internet.


Atingeți **Internet** pe ecranul de Aplicații.

Vizualizarea paginilor web

Atingeți câmpul adresă, introduceți adresa web, apoi selectați **Acces**.

Atingeți  pentru a partaja, salva sau pentru a imprima pagina web curentă în timpul vizualizării acesteia.

Deschiderea unei pagini noi

Atingeți  → **Fereastră nouă**.

Pentru a merge la o altă pagină web, atingeți , derulați la stânga sau la dreapta, apoi atingeți pagina pentru a o selecta.

Căutarea vocală pe web

Selectați câmpul adresă, atingeți , rostiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate.





În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.


Marcaje

Pentru a marca pagina web curentă, atingeți  → **Adăugare marcaj**.

Pentru selectarea unei pagini web marcate, atingeți , apoi selectați una.

Istoric

Atingeți  → **Istoric** pentru deschiderea unei liste a paginilor web vizitate recent. Pentru ștergerea istoricului, atingeți  → **Ștergere istoric**.

Atingeți  → **Istoric** → **Cel mai frecv. viz.** pentru deschiderea unei pagini web din lista celor mai vizitate pagini web.

Pagini salvate

Pentru a vizualiza paginile web salvate, atingeți  → **Pagini salvate**.

Link-uri

Țineți apăsat un link pe o pagină web pentru a-l deschide într-o pagină nouă, pentru a-l salva sau pentru a-l copia.

Pentru a vizualiza link-urile salvate, atingeți  → **Descărcări**.

Partajarea paginilor web

Pentru a partaja adresa paginilor web cu alte persoane, atingeți  → **Partajare pagină**.

Pentru a partaja o parte a paginii web, țineți apăsat textul dorit, apoi atingeți  → **Partajare**.

Chrome

Utilizați această aplicație pentru căutarea informațiilor și răsfoirea paginilor web.

Atingeți **Chrome** pe ecranul de Aplicații.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Vizualizarea paginilor web

Atingeți câmpul adresă, apoi introduceți o adresă web sau criterii de căutare.

Deschiderea unei pagini noi

Atingeți  → **Filă nouă**.



Pentru a merge la o altă pagină web, atingeți , apoi selectați o pagină web.

Căutarea vocală pe web

Selectați câmpul adresă, atingeți , roștiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate.

Sincronizarea cu alte dispozitive

Sincronizați filele deschise și marcasele care vor fi utilizate cu Chrome pe alt dispozitiv, atunci când sunteți conectat cu același cont Google.

Pentru a vizualiza filele deschise pe alte dispozitive, atingeți  → **Alte dispozitive**. Selectați o pagină web pentru a o deschide. Pentru a vizualiza marcasele, atingeți .

Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive la distanțe scurte. Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).


Samsung nu este responsabil pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Pentru activarea Bluetooth, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul **Bluetooth** la dreapta.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth** → **Căutare**, pentru a vizualiza dispozitivele detectate. Selectați dispozitivul cu care doriți să vă asociați, apoi acceptați parola generată automat pe ambele dispozitive pentru confirmare.

Trimiterea și primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Un exemplu este **Galerie**. Deschideți **Galerie**, selectați o imagine, atingeți  → **Bluetooth**, apoi selectați unul din dispozitivele Bluetooth asociate. Pentru a primi o imagine, acceptați solicitarea de autorizare Bluetooth de pe celălalt dispozitiv. Fișierele transferate sunt salvate în folderul **Bluetooth**. Dacă este primit un contact, acesta este adăugat automat la lista de contacte.

Media

Player muzical

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică.

Atingeți **Player muzical** pe ecranul de Aplicații.




- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul de codare.

Redarea muzicii

Selectați o categorie de muzică, apoi selectați o melodie care va fi redată.




Setarea unei melodii ca ton de sonerie

Pentru a utiliza melodia redată curent ca ton de sonerie, atingeți  → **Setare ca** → **Ton de sonerie telefon**.


Crearea listei de redare

Realizați propria selecție de melodii.

Atingeți **Liste redare**, apoi atingeți  → **Creare listă de redare**. Introduceți un nume și atingeți **OK**.
 Selectați **Adăugare muzică**, selectați melodiile pe care doriți să le includeți, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a adăuga melodia redată curent la o listă de redare, selectați  → **Ad. la lista de red.**

Redarea muzicii în funcție de stare

Redați muzică grupată în funcție de stare. Lista de redare este creată automat de dispozitiv. Când este adăugată o nouă melodie, atingeți **Pătrat muzical** →  → **Actualizare bibliotecă**.

Atingeți **Pătrat muzical** și selectați o celulă de stare. Sau selectați mai multe celule glisând degetul.

Cameră

Utilizați această aplicație pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.

Utilizați aplicația **Galerie** pentru a vizualiza fotografiile și videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului. (pag. 61)

Atingeți **Cameră** pe ecranul de Aplicații.




Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.

Norme de etichetă a camerei

- Nu realizați fotografii sau videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri acolo unde este interzis în mod legal.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

Realizarea fotografiilor


Realizarea unei fotografii

Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze. Atunci când subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde. Atingeți  pentru a fotografia.



Modul scenă

Setările predefinite fac fotografiile mai ușor de realizat.

Atingeți  → **Mod scenă**.

- **Peisaj:** Utilizați această setare pentru o perspectivă mai largă.
- **Sporturi:** Utilizați această setare pentru subiecți care se deplasează rapid.
- **Petrecere/Interior:** Utilizați această setare pentru scene de interior bine iluminate.
- **Plajă/zăpadă:** Utilizați această setare pentru scene de exterior bine iluminate sau însorite.
- **Apus:** Utilizați această setare pentru culori mai bogate și contraste mai clare.
- **Răsărit:** Utilizați această setare pentru culori foarte subtile.
- **Culoare de toamnă:** Utilizați această setare pentru peisajul cu fundal care se schimbă în roșu.

- **Lumânare:** Utilizați această setare pentru imagini cu lumină puternică pe un fond întunecat.
- **Artificii:** Utilizați această setare pentru scenele cu contrast puternic.
- **Lumină din fundal:** Utilizați această setare pentru subiecți cu lumină puternică în spate.
- **Noapte:** Utilizați această setare pentru imagini realizate în situații mai întunecate.

Modul de fotografiere

Sunt disponibile câteva efecte foto, cum ar fi redare desen animat.



Atingeți  → **Mod fotografiere**.

- **Cadru unic:** Realizați o singură fotografie.
- **Panoramă:** Realizați o fotografie amplă compusă din multe fotografii legate împreună.
- **Partajare fotografie:** Trimiteți o fotografie direct la un alt dispozitiv prin Wi-Fi Direct.
- **Partajare foto prieten:** Setati dispozitivul să recunoască fața unei persoane pe care ați etichetat-o într-o fotografie și să o trimită persoanei respective. Detectarea feței poate să nu reușească în funcție de unghiul feței, dimensiunea feței, culoarea pielii, expresia facială, condițiile de lumină sau în funcție de accesoriile pe care le poartă subiectul.
- **Foto. zâmbet:** Realizați o fotografie în timp ce camera așteaptă ca un subiect să zâmbească.

Fotografii panoramice



O fotografie panoramică este o imagine amplă a unui peisaj care este alcătuită din mai multe fotografii.


Atingeți  → **Mod fotografiere** → **Panoramă**.

Atingeți  și mișcați camera în orice direcție. Atunci când cadrul albastru se aliniază cu vizorul, camera realizează automat o altă fotografie din secvența panoramică. Pentru a opri fotografierea, atingeți  din nou.

Realizarea videoclipurilor


Realizarea unui videoclip

Glisați comutatorul în jos apoi atingeți  pentru a realiza un videoclip. Pentru a opri înregistrarea, atingeți .

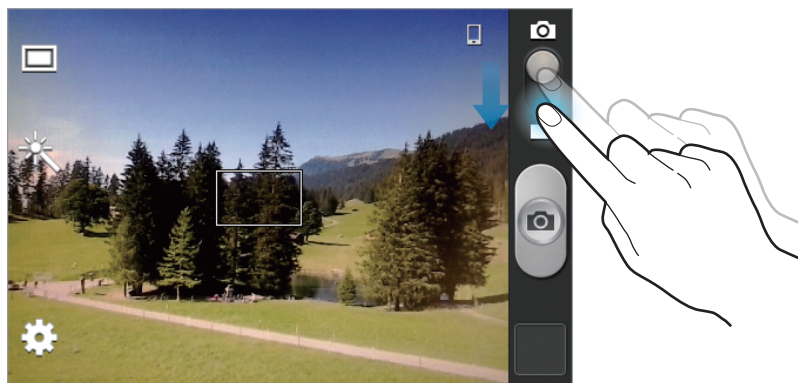

- Focalizarea manuală nu este disponibilă în modul video.
- Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când înregistrați la rezoluția cea mai mare.


Modul de înregistrare

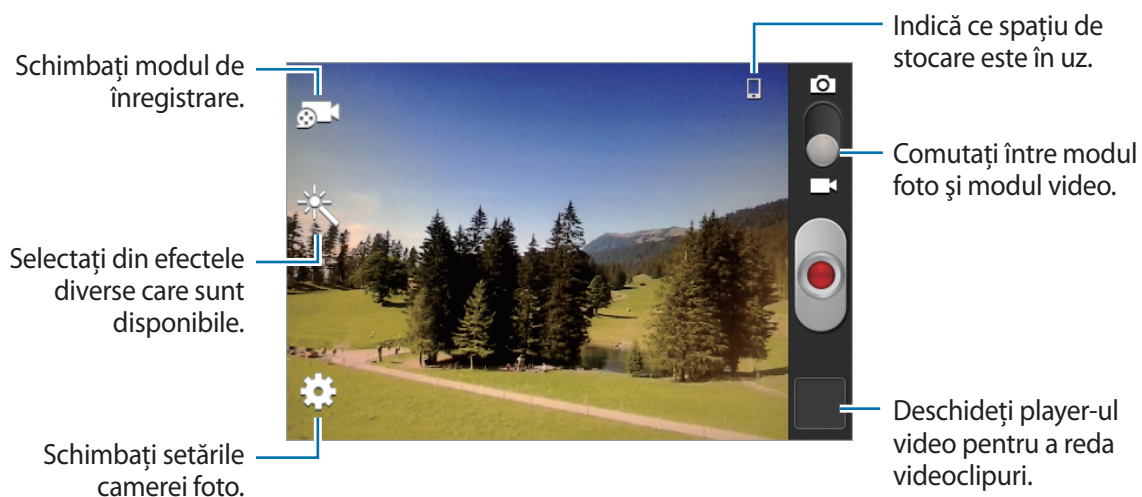

Atingeți  pentru a modifica modul de înregistrare.

- **Normal:** Utilizați acest mod pentru calitate normală.
- **Limită MMS:** Utilizați acest mod pentru a diminua calitatea pentru trimiterea prin mesagerie.

Mărirea și micșorarea

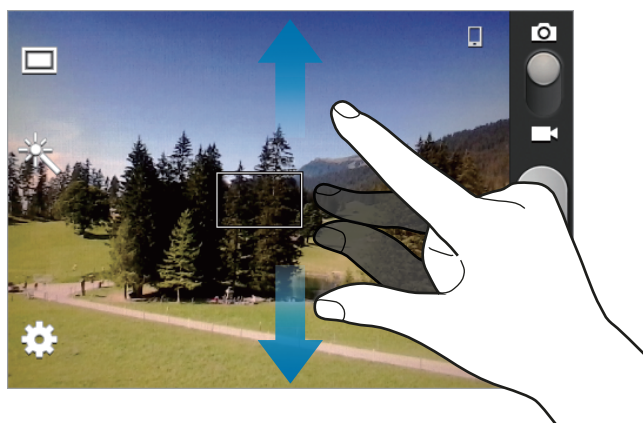


Utilizați una din următoarele metode:

- Utilizați butonul Volum pentru a mări sau pentru a micșora.
- Depărtați două degete pe ecran pentru a mări și apropiați-le pentru a micșora.



- Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când filmați la rezoluția cea mai mare.
- Efectul mărire/micșorare este disponibil când utilizați caracteristica zoom în timpul filmării unui videoclip.

Configurarea setărilor pentru Cameră

Atingeți  pentru a configura setările pentru Cameră. Nu toate din următoarele opțiuni sunt disponibile atât în modul cameră statică cât și în modul cameră video. Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul utilizat.

- **Editare comenzi rapide:** Reorganizați comenzile rapide la opțiunile utilizate frecvent.
- **Etichetă GPS:** Adăugați o etichetă GPS la fotografie.



- Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
- Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita aceasta, dezactivați setarea etichetă GPS.
- **Mod fotografiere:** Schimbați modul de fotografiere.
- **Mod înregistrare:** Schimbați modul de înregistrare.
- **Efecte:** Selectați din efectele foto diverse care sunt disponibile.
- **Mod scenă:** Schimbați modul pentru scenă.
- **Luminozitate:** Modificați luminozitatea.
- **Temporizator:** Utilizați această funcție pentru fotografiile setate să se declanșeze cu întârziere.
- **Rezoluție:** Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Totuși, aceasta ocupă mai multă memorie.
- **Balans de alb:** Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă un interval de culoare cât mai realist. Setările sunt proiectate pentru situații specifice de iluminare. Aceste setări sunt similare cu intervalul de căldură pentru expunerea balansului de alb la camerele profesionale.

- **Măsurare:** Selectați o metodă de măsurare. Aceasta determină cum sunt calculate valorile de iluminare. **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o locație specifică. **Matrice** face media întregii scene.
- **Grilă:** Afișați ghidajele vizorului pentru a ajuta compoziția atunci când selectați subiecții.
- **Calitate imagine:** Setări nivelul de calitate al fotografiilor. Imaginile de calitate mai mare necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Calitate video:** Setări nivelul de calitate al videoclipurilor.
- **Stocare:** Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Reinițializare:** Reinițializați setările camerei.

Comenzile rapide

Reorganizați comenzile rapide pentru accesarea facilă a diverselor opțiuni ale camerei.

Atingeți  → **Editare comenzi rapide.**

Țineți apăsată o opțiune și glisați-o în partea stângă a ecranului. Celelalte pictograme pot fi mutate în interiorul listei atingându-le și glisându-le.

Galerie

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza imagini și videoclipuri.

Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.



- În funcție de versiunea de software instalată pe dispozitiv, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redată corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

Vizualizarea imaginilor

Lansând **Galerie** se afișează folderele disponibile. Atunci când o altă aplicație, cum ar fi **Email**, salvează o imagine, folderul de descărcări este creat automat pentru a conține imaginea. În mod asemănător, realizarea unei capturi de ecran creează automat folderul **Screenshots**. Selectați un folder pentru a-l deschide.

Într-un folder, imaginile sunt afișate în funcție de data creării. Selectați o imagine pentru a o vizualiza în ecran complet.



Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

Mărirea și micșorarea

Utilizați următoarele metode pentru a mări o imagine:

- Atingeți de două ori oriunde pentru a mări.
- Depărtați două degete pe orice loc pentru a mări. Apropiați pentru a micșora sau atingeți de două ori pentru a reveni.

Redarea videoclipurilor

Fișierele video afișează pictograma  în previzualizare. Selectați un videoclip pentru a-l urmări, atingeți , apoi se lansează **Player video**.

Editarea imaginilor




Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  și utilizați următoarele funcții:

- **Ștergere:** Ștergeți imaginea.
- **Etichetă față:** Înregistrați fețe din imagine ca etichete față.
- **Copiere în clipboard:** Copiați în clipboard.
- **Rotire stânga:** Rotiți în sensul invers acelor de ceasornic.

- **Rotire dreapta:** Rotiți în sensul acelor de ceasornic.
- **Tăiere:** Redimensionați cadrul albastru pentru a tăia și salva imaginea în el.
- **Setare ca:** Setați imaginea ca fundal sau ca imagine de contact.
- **Partajare foto prieten:** Trimiteți imaginea unei persoane a cărei față este etichetată în imagine.
- **Imprimare:** Imprimați printr-o conexiune USB sau Wi-Fi. Dispozitivul este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- **Redenumire:** Redenumiți fișierul.
- **Detalii:** Vizualizați detaliile imaginii.




Ștergerea imaginilor

Utilizați una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeți  → **Selectare element**, selectați imaginile, apoi atingeți  → **Ștergere**.
- Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  → **Ștergere**.

Partajarea imaginilor

Utilizați una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeți  → **Selectare element**, selectați imaginile, apoi atingeți  pentru a le trimite altor persoane.
- Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  pentru a o trimite altor persoane sau pentru a o partaja prin intermediul serviciilor rețelelor de socializare.

Setarea ca fundal

Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  → **Setare ca** pentru a seta imaginea ca fundal sau pentru a o atribui unui contact.

Player video

Utilizați această aplicație pentru a reda fișiere video.


Atingeți **Player video** pe ecranul de Aplicații.



- În funcție de software-ul dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

Redarea videoclipurilor

Selectați un videoclip pentru redare.

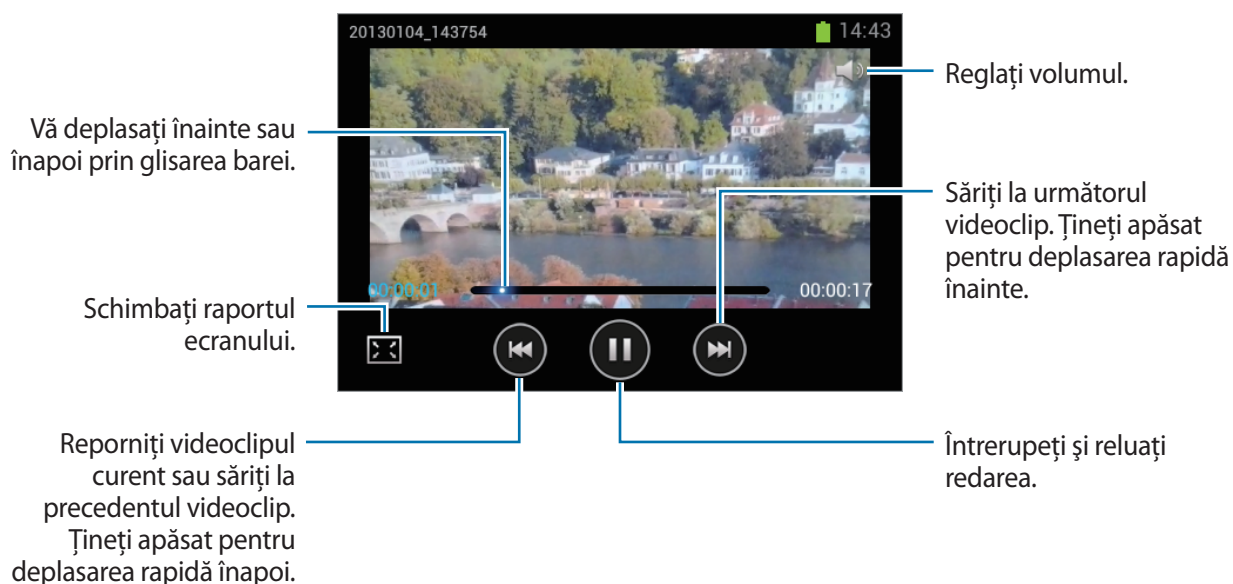

Ștergerea videoclipurilor

Atingeți → **Ștergere**, selectați videoclipurile prin bifare, apoi atingeți **Ștergere**.

Partajarea videoclipurilor

Atingeți → **Partajare prin**, selectați videoclipurile prin bifare, atingeți **Gata**, apoi selectați o metodă de partajare.

YouTube


Utilizați această aplicație pentru a urmări videoclipuri de pe site-ul web YouTube.

Atingeți **YouTube** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Urmărirea videoclipurilor

Atingeți , apoi introduceți un cuvânt. Selectați unul din rezultatele obținute în urma căutării pentru a urmări videoclipul dorit.

Rotiți dispozitivul la orientarea peisaj pentru afișarea ecranului complet.



Partajarea videoclipurilor

Selectați videoclipul care va fi vizualizat, atingeți , apoi selectați o metodă de partajare.

Încărcarea videoclipurilor

Selectați contul dvs., atingeți , selectați un videoclip, introduceți informațiile pentru videoclip, apoi atingeți .

Radio FM

Ascultați muzică și știri la Radioul FM. Pentru a asculta Radioul FM, trebuie să conectați o cască, ce servește drept antenă radio.


Atingeți **Radio FM** pe ecranul de Aplicații.


Ascultarea Radioului FM

Conectați o cască la dispozitiv înainte de lansarea Radioului FM.





Radioul FM caută și salvează automat posturile disponibile atunci când rulează pentru prima dată.

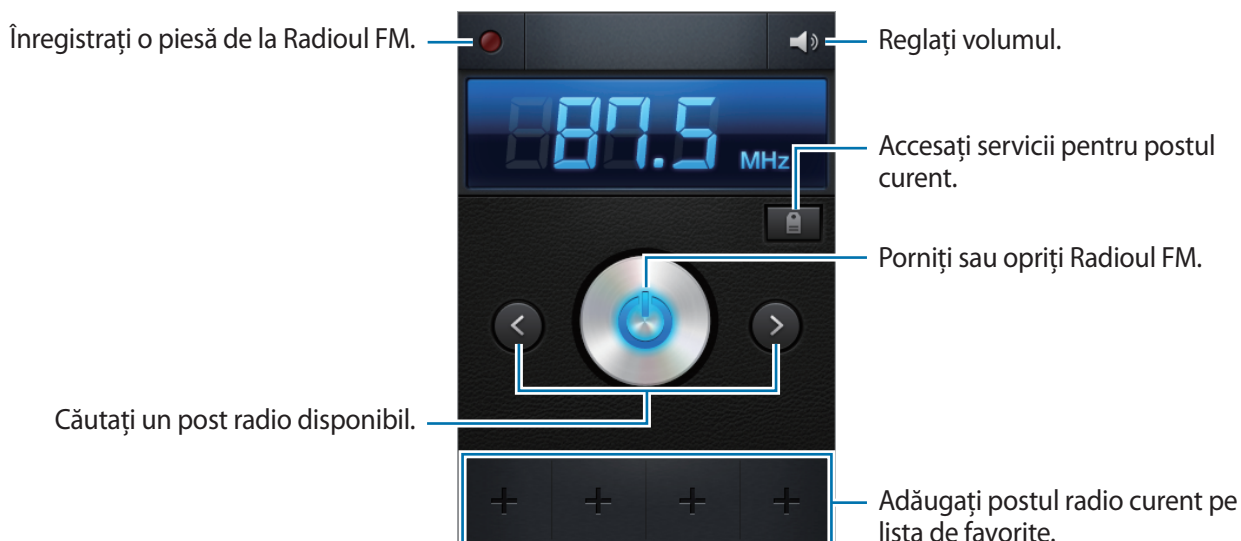Atingeți  pentru a porni Radioul FM.



Căutarea posturilor radio

Atingeți  → **Căutare**, apoi selectați o opțiune de căutare. Radioul FM caută și salvează automat posturile disponibile.

Selectați postul radio pe care îl doriți din lista de posturi și atingeți  pentru a reveni la ecranul Radioului FM.

Adăugarea posturilor la lista de favorite

Derulați la un post radio, apoi atingeți  pentru a-l adăuga la lista de favorite.

Aplicații și magazine media


Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații și jocuri care pot rula pe dispozitiv. Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți  pentru căutarea cu ajutorul unui cuvânt. Selectați o aplicație pentru a vizualiza informații. Pentru a o descărca, atingeți **Instalați**. Dacă există o taxă pentru aplicație, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.



- Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului. Deschideți panoul de notificări și atingeți pictograma pentru a actualiza aplicația.
- Pentru a instala aplicațiile pe care le-ați descărcat din alte surse, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Securitate** → **Surse necunoscute**.

Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalați aplicațiile achiziționate din **Magazin Play**.

Atingeți  → **Aplicațiile mele**, selectați o aplicație, apoi atingeți **Dezinstalați**.

Samsung Apps

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații dedicate pentru Samsung. Pentru mai multe informații, vizitați www.samsungapps.com.

Atingeți **Samsung Apps** pe ecranul de Aplicații.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Dacă un cont Samsung nu este înregistrat, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un cont Samsung. Pentru a finaliza procesul de înscriere, citiți termenii și condițiile, apoi atingeți **Acceptare** pentru a fi de acord cu acestea.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie. Atingeți  pentru a selecta o categorie.

Pentru căutarea unei aplicații, atingeți  din partea de sus a ecranului, apoi introduceți un cuvânt în câmpul de căutare.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informații. Pentru a o descărca, atingeți **Descarcă**.



Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului. Deschideți panoul de notificări și atingeți pictograma pentru a actualiza aplicația.


Utilități

Notă

Utilizați această aplicație pentru a înregistra informații importante, destinate salvării și vizualizării la o dată ulterioară.

Atingeți **Notă** pe ecranul de Aplicații.

Compunerea notelor


Atingeți , introduceți o notă, apoi atingeți **Salvare**.


Pentru a schimba culoare de fundal, atingeți  → .

Pentru a bloca nota astfel încât să nu fie văzută de alte persoane, atingeți  → .

Răsfoirea notelor

Răsfoiți miniaturile notelor derulând în sus sau în jos.

Pentru a edita nota, atingeți .

Pentru a căuta o notă, atingeți  → **Căutare**.

Pentru a șterge note, atingeți  → **Ștergere**.

Pentru a trimite note la alte persoane, atingeți  → **Trim**.

Pentru a sorta notele după dată sau după culoare, atingeți  → **Sortare după**.





Pentru a sincroniza notele cu un cont Google, atingeți  → **Sincronizare notă**.

Pentru a seta un cod PIN pentru blocarea sau deblocarea unei note, atingeți  → **Blocare cod PIN**.

Vizualizarea unei note

Atingeți miniatura notei pentru a o deschide. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vedea mai multe note.

Atingeți  și utilizați următoarele:

-  : Ștergeți nota.
-  : Schimbați culoarea de fundal.
-  : Blocați nota astfel încât să nu fie văzută de alte persoane.
-  : Imprimați nota printr-o conexiune USB sau Wi-Fi. Dispozitivul este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.

Planificator S

Utilizați această aplicație pentru a gestiona evenimente și activități.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

Crearea evenimentelor și a activităților


Atingeți **+**, apoi utilizați una din următoarele metode:

- **Quick add:** Creați un eveniment sau o activitate de la o notă. Această caracteristică este disponibilă numai pentru limba engleză și limba coreeană.
- **Adăugare eveniment:** Introduceți un eveniment cu o setare opțională de repetare.
- **Adăugare sarcină:** Introduceți o activitate cu o setare opțională de prioritate.

Pentru a adăuga un eveniment sau o activitate într-o manieră mai simplă, atingeți o dată pentru a o selecta și atingeți-o din nou.





Introduceți un titlu și specificați care calendar va fi utilizat sau cu care se va sincroniza. Apoi atingeți **Editare detalii eveniment** sau **Edit. detalii activitate** pentru a adăuga mai multe detalii, cum ar fi cât de des se repetă evenimentul, când are o alertă în avans sau unde are loc acesta.

Atașați o hartă care afișează locația evenimentului. Introduceți locația în câmpul **Amplasare**, atingeți  de lângă câmp, apoi indicați cu precizie locația ținând apăsat pe harta care apare.


Atașați o imagine. Atingeți **Imagini**, apoi realizați o fotografie sau selectați una din imaginile existente.

Sincronizarea cu Google Calendar

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Google** în **Conturi**, selectați contul Google, apoi bifați **Sincronizare Calendar**. Pentru a sincroniza manual în vederea actualizării, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Planificator S** →  → **Sincronizare**.

Pentru afișarea evenimentelor sau activităților sincronizate, atingeți  → **Setări** → **Calendare**, selectați contul Google, apoi atingeți **Gata**.

Schimbarea tipului de calendar

Atingeți , apoi selectați unul din diferitele tipuri de calendar cel anual, lunar, săptămânal etc. Poate fi utilizat un gest de apropiere a degetelor pentru schimbarea tipului de calendar. De exemplu, apropiați degetele pentru a schimba de la calendarul lunar la calendarul anual și depărtați degetele pentru a schimba calendarul anual înapoi la calendarul lunar.

Căutarea evenimentelor

Atingeți  → **Căutare**, apoi introduceți un cuvânt pe care doriți să îl căutați.

Pentru a vizualiza evenimentele de astăzi, atingeți **Azi** din partea de sus a ecranului.

Ștergerea evenimentelor

Selectați o dată sau un eveniment, apoi atingeți  → **Ștergere**.


Partajarea evenimentelor

Selectați un eveniment, atingeți  → **Partajare prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

Ceas

Utilizați această aplicație pentru a seta alarme, pentru a verifica ora în orice locație din lume, pentru a măsura durata unui eveniment, pentru a seta un temporizator sau pentru a utiliza un ceas de birou.

Atingeți **Ceas** pe ecranul de Aplicații.

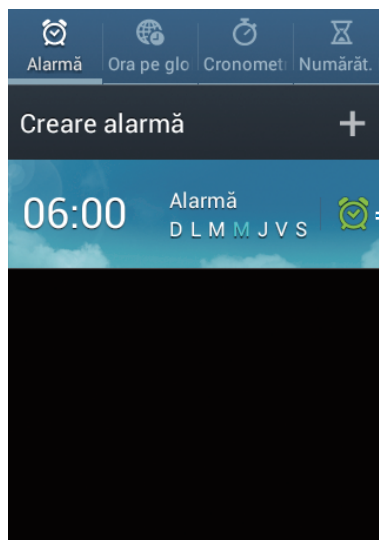

Activați sau dezactivați această alarmă.

Alarmă

Setarea alarmelor

Atingeți **Creare alarmă**, setați o oră pentru declanșarea alarmei, selectați zilele în care se repetă alarma, apoi atingeți **Salvare**.

- **Amânare:** Setați un interval și un număr de ori de repetare a alarmei după ora prestabilită.
- **Alarmă inteligentă:** Setați o oră pentru pornirea alarmei înainte de ora prestabilită.

Oprirea alarmelor

Glisați **X** în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Glisați **zz** în afara cercului mare pentru a repeta alarma după o perioadă specificată de timp.

Ștergerea alarmelor

Țineți apăsată o alarmă, apoi atingeți **Ștergere**.

Ora pe Glob

Crearea ceasurilor

Atingeți **Adăugare oraș**, apoi introduceți numele unui oraș sau selectați un oraș din lista de orașe.

Pentru a aplica ora de vară, țineți apăsat un ceas, apoi atingeți **Setări Ora de Vară**.

Ștergerea ceasurilor

Atingeți  → **Ștergere**, selectați ceasurile, apoi atingeți **Ștergere**.

Cronometru

Atingeți **Pornire** pentru a cronometra un eveniment. Atingeți **Tur** pentru a înregistra timpii unui tur.

Atingeți **Reinițializare** pentru ștergerea înregistrărilor timpilor unui tur.

Numărat. Inversă

Setați durata, apoi atingeți **Pornire**.

Glisați  în afara cercului mare când timpul a expirat.


Ceas de birou

Atingeți  pentru a vizualiza în ecran complet.

Calculator

Utilizați această aplicație pentru calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de Aplicații.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip Peisaj pentru afișarea calculatorul științific. Dacă **Rotire ecran** este dezactivat, atingeți  → **Calculator științific**.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeți .

Pentru ștergerea istoricului, atingeți  → **Ștergere istoric**.

Pentru a schimba dimensiunea caracterelor pentru istoric, atingeți  → **Dimensiune text**.

Quickoffice

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza documente în formate diverse, inclusiv foi de lucru și prezentări.

Atingeți **Quickoffice** pe ecranul de Aplicații.

Citirea documentelor

Selectați un program Quickoffice → **Memorare internă** sau **Documente recente** → un document.

Căutarea documentelor

Atingeți **Căutare** și apoi introduceți criteriile de căutare.

Înregistrare voce

Utilizați această aplicație pentru a înregistra sau pentru a reda note vocale.

Atingeți **Înregistr. voce** de pe ecranul de Aplicații.

Înregistrarea notelor vocale






Atingeți  pentru a porni înregistrarea. Vorbiți la microfonul din partea de jos a dispozitivului.


Atingeți  pentru a întrerupe înregistrarea. Atingeți  pentru a termina înregistrarea.




Redarea notelor vocale

Selectați o notă vocală pentru redare.

-  : Reglați viteza de redare.
-  : Decupați nota vocală.
-  : Reglați volumul glisând bara de volum în sus sau în jos.
-  : Opriți redarea.
-  : Întrerupeți redarea.

Pentru a trimite o notă vocală altor persoane, atingeți  → **Partajare prin**, selectați o notă vocală, atingeți **Efectuat**, apoi selectați o metodă de partajare.

Gestionarea notelor vocale

În lista de note vocale, atingeți  și selectați una din următoarele opțiuni:


- **Partajare prin:** Selectați notele vocale care vor fi trimise, apoi selectați o metodă de partajare.
- **Ștergere:** Selectați notele vocale care vor fi șterse.
- **Setări:** Modificați setările pentru înregistrare voce.
- **Terminare:** Închideți înregistrare voce.

Google

Utilizați această aplicație pentru căutarea nu numai pe Internet ci și a aplicațiilor și a conținutului acestora de pe dispozitiv, inclusiv căutarea în Contacte, Mesaje, Player muzical etc.

Atingeți **Google** pe ecranul de Aplicații.

Căutarea pe dispozitiv

Atingeți câmpul căutare, apoi introduceți un cuvânt. Alternativ, atingeți , roștiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate care apar.


Dacă nu există niciun rezultat, apare navigatorul Web, care afișează rezultatele căutării.

Căutarea obiectivului

Pentru a selecta ce aplicații să fie căutate, atingeți  → **Setări** → **Căutare pe telefon**, apoi bifați elementele care vor fi căutate.

Google Now

Lansați căutare Google pentru a vizualiza cartonașe Google Now care arată vremea curentă, informații despre transportul în comun, programarea dvs. viitoare și multe altele atunci când chiar aveți nevoie.

Înscrieți-vă la Google Now atunci când se deschide căutare Google pentru prima dată. Pentru a schimba setările Google Now, atingeți  → **Setări** → **Google Acum**.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Căutare vocală

Utilizați această aplicație pentru a căuta pe pagini web prin vorbire.

Atingeți **Căutare vocală** pe ecranul de Aplicații.





În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Rostiți un cuvânt sau o sintagmă atunci când apare **Vorb. acum** pe ecran. Selectați una dintre sugestiile care apar.

Fișierele mele

Utilizați această aplicație pentru accesarea tuturor felurilor de fișiere stocate în dispozitiv, inclusiv imagini, videoclipuri, melodii și clipuri audio.

Atingeți **Fișierele mele** de pe ecranul de Aplicații.

Selectați un folder pentru a-l deschide. Pentru a merge la folderul precedent, atingeți . Pentru a reveni la directorul rădăcină, atingeți .

Într-un folder, atingeți , apoi utilizați una din următoarele opțiuni:

- **Creare director:** Creați un folder.
- **Ștergere:** Ștergeți fișiere sau foldere.
- **Căutare:** Căutați fișiere.
- **Vizualizare ca:** Schimbați modul de vizualizare.
- **Sortare după:** Sortați fișiere sau foldere.
- **Partajare prin:** Trimiteti un fișier altor persoane.
- **Mutare:** Mutați fișiere sau foldere într-un alt folder.
- **Copiere:** Copiați fișiere sau foldere într-un alt folder.
- **Redenumire:** Redenumiți un fișier sau un folder.
- **Setări:** Modificați setările pentru managerul de fișiere.

Descărcări

Utilizați această aplicație pentru a vedea ce fișiere sunt descărcate prin intermediul aplicațiilor.

Atingeți **Descărcări** de pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Pentru a vedea fișierele descărcate de pe Internet atingeți **Descărcări Internet** altfel, atingeți **Alte descărcări** pentru a vedea fișierele descărcate de la alte aplicații, cum ar fi **Email**.

Selectați un fișier pentru a-l deschide cu o aplicație adecvată.

Călătorie și regiune locală

Hărți




Utilizați această aplicație pentru a stabili locația dispozitivului, pentru a căuta locuri sau pentru a obține indicații rutiere.

Atingeți **Hărți** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Căutarea locațiilor



Atingeți , introduceți o adresă, apoi atingeți . Selectați o locație pentru a vizualiza informațiile detaliate despre aceasta. Pentru căutarea locațiilor apropiate, atingeți .

Odată locația găsită, atingeți  și utilizați una din următoarele funcții:

- **Curățați harta:** Ștergeți harta.
- **Disponibil offline:** Salvați harta unei regiuni specificate pentru a o vizualiza offline.
- **Indicații:** Obțineți indicații rutiere pentru locația găsită.
- **Straturi:** Suprapuneți mai multe straturi inclusiv imagini din satelit, informații despre trafic etc.
- **Setări:** Schimbați setările pentru hărți.
- **Ajutor:** Vizualizați informații despre utilizarea hărții.

Pentru a vizualiza locația curentă, atingeți .

Obținerea de indicații rutiere pentru o anumită destinație

- 1 Atingeți .
- 2 Atingeți , apoi selectați o metodă pentru a introduce locațiile de plecare și de destinație:
 - **Locația mea curentă:** Utilizați locația curentă pentru locația de plecare.
 - **Agendă:** Selectați din lista de contacte.
 - **Punct pe hartă:** Indicați cu precizie atingând harta.
 - **Locațiile mele:** Selectați din lista de locuri favorite.
- 3 Selectați o metodă de deplasare, cum ar fi mersul cu mașina sau transportul public sau pe jos, apoi atingeți **INDICAȚII DE ORIENTARE**.
- 4 Selectați una din rutele care apar, apoi atingeți **VIZUALIZARE HARTĂ** pentru vizualizarea detaliilor.

Local

Utilizați această aplicație pentru a căuta restaurante, bănci, stații de autobuz apropiate etc.

Atingeți **Local** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați o categorie de locații, apoi selectați un loc din lista de rezultate ale căutării.

- **Hartă:** Indicați cu precizie locația pe hartă.
- **Indicații:** Căutați o rută către locație.
- **Apelați:** Apelați numărul de telefon al locației.

Pentru a adăuga o categorie de locuri, atingeți  → **Adăugați o căutare**.

Navigare

Utilizați această aplicație pentru căutarea unei rute către o destinație.

Atingeți **Navigare** pe ecranul de Aplicații.



- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă și alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie să acordați întotdeauna atenție condițiilor de drum, traficului și altor factori care ar putea să vă afecteze modul în care conduceți. Respectați toate avertismentele și regulile de siguranță atunci când conduceți.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Specificați destinația utilizând din următoarele metode:

- Rostiți adresa destinației.
- Introduceți adresa destinației.
- Selectați adresa destinației din lista de contacte.
- Selectați destinația din lista locurilor marcate cu stelută.

Odată ruta găsită, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a naviga la destinație.

Setări

Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor pentru aplicații și pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de Aplicații.

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pentru a utiliza opțiunile, atingeți .

- **Avansat:** Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS:** Vă conectați la o rețea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS:** Conectați la o rețea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.

Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** →  → **Avansat** → **Se menține Wi-Fi activ pe timp de repaus**.



Atunci când ecranul este oprit, dispozitivul oprește automat conexiunile Wi-Fi. Atunci când are loc aceasta, dispozitivul accesează automat rețelele de date dacă acesta este setat să le utilizeze. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru transferul de date. Pentru a evita costurile suplimentare pentru utilizarea datelor, setați această opțiune la **Întotdeauna**.

Setarea Notificare rețea

Dispozitivul poate detecta rețelele Wi-Fi deschise și afișează o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** →  → **Avansat** și bifați **Notificare rețea** pentru activarea acestei caracteristici.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Utilizare date

Țineți evidența nivelului de utilizare a datelor și particularizați setările pentru limitare.

- **Date mobil:** Setați utilizarea conexiunilor de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile:** Setați o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclu utilizare date:** Introduceți data lunară de resetare pentru a monitoriza utilizarea datelor.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți .

- **Roaming date:** Setați utilizarea conexiunilor de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Restricț. date fundal:** Setați dezactivarea sincronizării în fundal în timpul utilizării unei rețele mobile.
- **Sincronizare automată date:** Setați dispozitivul să sincronizeze automat datele contactelor, ale calendarului, ale email-ului, ale marcajelor și ale imaginilor din rețelele de socializare.
- **Afișare utilizare Wi-Fi:** Setați afișarea utilizării datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile:** Căutați și utilizați conexiunea de internet a unui alt dispozitiv.

Mai multe setări

Particularizați setările pentru a controla conexiunile cu alte dispozitive sau rețele.

Mod Avion

Aceasta dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită o rețea.

Rețele mobile

- **Date mobile:** Utilizați pentru a permite rețele de date cu comutare de pachete pentru servicii de rețea.
- **Roaming date:** Utilizați dispozitivul la conectarea la o altă rețea când vă aflați în roaming sau când rețeaua de reședință nu este disponibilă.
- **Nume puncte de acces:** Setați nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod rețea:** Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea:** Căutați rețelele disponibile și selectați o rețea pentru roaming.

Partajare conexiune internet

- **Hotspot portabil Wi-Fi:** Utilizați hotspotul portabil Wi-Fi pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului dvs. cu computerele sau cu alte dispozitive, prin rețeaua Wi-Fi.
- **Furnizare acces la Internet prin USB:** Utilizați caracteristica Furnizare acces la Internet prin USB pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului cu un computer prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.
- **Furnizare acces la Internet prin Bluetooth:** Utilizați caracteristica Furnizare acces la Internet prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului cu computerele, prin Bluetooth.
- **Ajutor:** Aflați mai multe despre USB, despre Wi-Fi și despre furnizarea accesului la Internet prin Bluetooth.

VPN

Configurați și vă conectați la rețelele virtuale private (VPN-uri).

Kies prin Wi-Fi

Conectați dispozitivul la Samsung Kies prin intermediul unei rețele Wi-Fi.

Mod ecran de pornire

Selectați un mod pentru ecranul Acasă (de bază sau simplu).

Mod Blocare

Selectați care notificări vor fi blocate sau setați să permiteți notificările pentru apelurile de la contactele specificate în modul blocare.

Manager cartelă SIM

Activați cartelele SIM sau USIM și personalizați setările pentru cartela SIM.

- **Răsp. apeluri primite:** Setați dacă doriți să primiți apeluri din rețeaua GPRS în timpul utilizării serviciilor de date.
- **Rețea serviciu de date:** Selectați o cartelă SIM sau USIM pentru serviciul de date.
- **SIM dual permanent activă:** Setați permiterea apelurilor de la cealaltă cartelă SIM sau USIM în timpul unui apel.



În funcție de regiune sau de furnizorii de servicii redirectionarea apelurilor în convorbire de pe un SIM pe altul este posibil să nu funcționeze. Verificați disponibilitatea serviciului cu operatorii de telefonie mobilă. Utilizarea acestei funcții poate genera costuri adiționale.

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

- **Volum:** Reglați nivelul volumului pentru tonurile de sonerie pentru apel, pentru muzică și videoclipuri, pentru sunetele de sistem și pentru notificări.
- **Ton sonerie:** Selectați un ton de sonerie pentru a vă avertiza la apelurile primite.
- **Vibrație dispozitiv:** Adăugați sau selectați un model de vibrație.
- **Vibrație când sună:** Setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Ton tastatură de apelare:** Setați dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți butoanele de pe tastatură.

- **Sunete la atingere:** Setați dispozitivul să emită sunete la selectarea unei aplicații sau a unei opțiuni pe ecranul senzitiv.
- **Sunet blocare ecran:** Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv.

Afișare

Schimbați setările pentru afișare.

- **Fundal:**
 - **Ecran de pornire:** Selectați o imagine de fond pentru ecranul Acasă.
 - **Blocare ecran:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
 - **Ecrane de pornire și de blocare:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.
- **Luminozitate:** Setați luminozitatea ecranului.
- **Rotire automată ecran:** Setați rotirea automată a conținutului când este întors dispozitivul.
- **Timp expirare ecran:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Stil font:** Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.

Spațiu de stocare

Vizualizați informații despre memoria dispozitivului și a cartelei de memorie sau formatați o cartelă de memorie.



Formatarea unei cartele de memorie șterge definitiv toate datele de pe aceasta.



Capacitatea memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie.

Baterie

Vizualizați cantitatea de energie consumată de dispozitiv.

Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

Servicii de localizare

Schimbați setările pentru funcționalitatea GPS.

- **Utilizare rețele fără fir:** Setați utilizarea rețelei Wi-Fi și/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
- **Utilizare sateliți GPS:** Setați utilizarea sateliților GPS pentru identificarea locației curente.
- **Locație și căutare Google:** Setați utilizarea locației curente pentru căutarea Google și alte servicii Google.

Blocare ecran

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului.

- **Blocare ecran:** Activați caracteristica blocare ecran.
- **Opțiuni ecran de blocare:** Modificați setările pentru ecranul blocat. Aceste setări sunt aplicate numai când setați opțiunea de blocare prin glisare.
 - **Comenzi rapide:** Setați afișarea și editarea comenzilor rapide ale aplicațiilor pe ecranul blocat.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Ceas:** Setați afișarea ceasului pe ecranul blocat.
- **Ceas dual:** Setați afișarea ceasului dual pe ecranul blocat.
- **Vreme:** Setați afișarea informațiilor despre vreme pe ecranul blocat.
- **Text asistență:** Setați afișarea textului de asistență pe ecranul blocat.
- **Informații proprietar:** Introduceți informațiile dvs. care sunt afișate pe ecranul blocat.

Securitate

Schimbați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM.

- **Criptare dispozitiv:** Setați o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.



Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptare datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă:**
 - **Criptare:** Setați criptarea fișierelor atunci când le salvați pe o cartelă de memorie.
 - **Criptare completă:** Setați criptarea tuturor fișierelor de pe o cartelă de memorie.
 - **Excludere fișiere multimedia:** Setați criptarea tuturor fișierelor de pe o cartelă de memorie, cu excepția fișierelor media.



Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță:** Setări pentru a permite controlul dispozitivului dvs. pierdut sau furat de la distanță prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.
 - **Înregistrare cont:** Adăugați sau vizualizați contul dvs. Samsung.
 - **Utilizare rețele fără fir:** Setări pentru a permite colectarea datelor despre locație și pentru a determina locația dispozitivului dvs. pierdut sau furat, prin Wi-Fi și prin rețelele mobile.
- **Alertă schimbare SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care facilitează localizarea dispozitivului în caz de pierdere sau furt.
- **Pg Găsire dispozitiv mob.:** Accesați site-ul web SamsungDive (www.samsungdive.com). Puteți urmări și controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat pe site-ul web SamsungDive.
- **Configurare blocare cartelă SIM:**
 - **Blocare cartelă SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu codul PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
 - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM:** Schimbați codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.
- **Faceți parolele vizibile:** Implicit, dispozitivul ascunde parola, din motive de securitate. Setări dispozitivul să afișeze parolele pe măsură ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv:** Vizualizați administratorii instalați pe dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute:** Selectați instalarea aplicațiilor din orice sursă. Dacă nu selectați această opțiune, descărcați aplicații numai din **Magazin Play**.
- **Acreditări de încredere:** Folosiți certificate și acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.:** Instalați certificate criptate stocate în spațiul de stocare USB.
- **Ștergere acreditări:** Ștergeți acreditările conținute de dispozitiv și reinițializați parola.

Setări regionale și text

Schimbați setările pentru introducerea textului.

Limbă

Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.

Implicit

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

Google Tastare vocală

Pentru a modifica setările de introducere vocală, atingeți .

- **Alegeți limbă intrare:** Selectați limbile pentru introducerea textului.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Setați dispozitivul să împiedice recunoașterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.

Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările pentru tastatura Samsung, atingeți .

- **Tipuri tastatură Portret:** Schimbați aspectul tastaturii.
- **Limbă tastatură:** Selectați limbile pentru introducerea textului.
- **Text predictiv:** Activați modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceți și afișați sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Intrare continuă:** Setați introducerea textului glisând pe tastatură.
- **Glisare tastatură:** Activați sau dezactivați funcția de glisare pe tastatură pentru modul de introducere a textului. Comutați între modurile de introducere prin derularea la stânga sau la dreapta pe tastatură.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Scriere de mână:** Activați modul scriere de mână și particularizați setările pentru acest mod, cum ar fi timpul de recunoaștere, grosimea creionului sau culoarea acestuia.
- **Introducere voce:** Activați caracteristica introducere vocală pentru a introduce text prin voce.
- **Majusculă automată:** Setări dispozitivul să scrie automat cu majusculă primul caracter care urmează după un semn de punctuație care încheie o propoziție, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
- **Spațiere automată:** Setări dispozitivul să insereze automat un spațiu între cuvinte.
- **Introducere automată punctuație:** Setări dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Previzualizare caracter:** Setări dispozitivul să afișeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
- **Sunet atingere tastă:** Setări dispozitivul să emită sunete când o tastă este atinsă.
- **Tutorial:** Aflați cum să introduceți text cu tastatura Samsung.
- **Resetare setări:** Resetați setările pentru tastatura Samsung.

Căutare vocală

- **Limba:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocală.
- **Mesaj vocal:** Setări dispozitivul să ofere feedback vocal.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Ascundeți cuvintele jignitoare din rezultatele căutării vocale.

Leșire la transformarea textului în vorbire

- **Motor TTS preferat:** Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările pentru motoarele de sinteză a vorbirii, atingeți .
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Mod la volan:** Activați modul la volan pentru a seta dispozitivul să redea conținutul cu voce tare și specificați aplicațiile care vor fi utilizate în timpul modului la volan.

Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitivul dvs.

Creare copii de rezervă și resetare

Modificați setările pentru gestionarea setărilor și a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele:** Setați copierea de rezervă a setărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont:** Setați sau editați copia de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată:** Setați restabilirea setărilor și a datelor aplicațiilor atunci când aplicațiile sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică:** Resetați la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

Adăugare cont

Adăugați conturi de e-mail sau conturi SNS.

Mișcare

Activați caracteristica mișcare și modificați setările pentru recunoașterea mișcării.

- **Alertă inteligentă:** Setați dispozitivul să vă avertizeze dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi când ridicați dispozitivul.
- **Scuturați pentru actualizare:** Setați dispozitivul să caute dispozitive Bluetooth, scuturându-l.
- **Întoarceți pentru anulare sunet/pauză:** Setați pentru a anula volumul apelurilor primite, alarmelor, muzicii și al Radioul FM prin așezarea dispozitivului cu fața în jos.
- **Aflați despre mișcări:** Vizualizați tutorialul pentru controlarea mișcărilor.

Dată și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla cum afișează dispozitivul data și ora.




Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se resetează.

- **Dată și oră automate:** Actualizați automat data și ora la trecerea de la un fus orar la altul.
- **Setare dată:** Setați manual data curentă.
- **Setare oră:** Setați manual ora curentă.
- **Fus orar automat:** Setați primirea de informații despre fusul orar de la rețea atunci când treceți de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar:** Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Afișați ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date:** Selectați un format pentru date.

Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilități fizice. Accesați și modificați următoarele setări pentru a îmbunătăți accesibilitatea în ceea ce privește dispozitivul.

- **Rotire automată ecran:** Setați rotirea automată a interfeței atunci când rotiți dispozitivul.
- **Timp expirare ecran:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Rostiți parolele:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare parolele pe care le introduceți cu TalkBack.
- **Preluare/terminare apeluri:**
 - **Tasta pornire răspunde la apeluri:** Setați dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați pe butonul Acasă.
 - **Tasta pornire termină apel:** Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe butonul Pornire.

- **Comandă rapidă accesibil.:** Adăugați o comandă rapidă la **Accesibilitate** pe meniul rapid care apare atunci când țineți apăsat pe butonul Pornire.
- **TalkBack:** Activați caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.
- **Înșire la transformarea textului în vorbire:**
 - **Motor TTS preferat:** Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările pentru motoarele de sinteză a vorbirii, atingeți .
 - **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
 - **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
 - **Mod la volan:** Activați modul la volan pentru a seta dispozitivul să redea conținutul cu voce tare și specificați aplicațiile care vor fi utilizate în timpul modului la volan.
- **Îmbunătățire accesibilitate web:** Setări ca aplicațiile să instaleze scripturi web pentru a face conținutul web mai accesibil.
- **Sunet monofonic:** Activați sunetul mono când ascultați conținut audio cu o cască auriculară.
- **Oprește toate sunetele:** Anulați toate sunetele dispozitivului.
- **Întârziere la menținere apăsată:** Setări timpul de recunoaștere pentru atunci când țineți apăsat pe ecran.

Opțiuni dezvoltator

Schimbați setările pentru aplicațiile de dezvoltare.

- **Parolă copie de rezervă desktop:** Setări o parolă pentru securizarea datelor copiei de rezervă.
- **Păstrare stare activă:** Setări ecranul să rămână pornit în timpul încărcării bateriei.
- **Protejați cardul SD:** Setări solicitarea unei confirmări atunci când se citesc date de pe o cartelă de memorie.
- **Depanare USB:** Activați modul Depanare USB pentru a conecta dispozitivul la un computer cu un cablu USB.

- **Permitere locații false:** Permiteți trimiterea de informații despre locații false și servicii către un serviciu Gestionare locație, pentru testare.
- **Selectați aplicația pentru depanare:** Selectați aplicații pentru depanarea și prevenirea erorilor atunci când întrerupeți depanarea.
- **Așteptare depanator:** Setați să nu permiteți aplicației selectate să se încarce până când nu este gata depanatorul.
- **Afișare atingeri:** Setați afișarea indicatorului atunci când atingeți ecranul.
- **Afișare locație indicator:** Setați afișarea coordonatelor și a urmelor indicatorului atunci când atingeți ecranul.
- **Afișare limite aspect:** Setați afișarea limitelor.
- **Afișare actualizări vizualizare GPU:** Setați luminarea intermitentă a zonelor ecranului atunci când acestea sunt actualizate cu GPU.
- **Afișare actualizări ecran:** Setați luminarea intermitentă a zonelor ecranului atunci când acestea sunt actualizate.
- **Scalare anim. fereastră:** Selectați o viteză pentru deschiderea și închiderea ferestrelor pop-up.
- **Scalare animație tranziție:** Selectați o viteză pentru comutarea între ecrane.
- **Scalare durată animație:** Selectați cât timp vor fi afișate ferestrele pop-up.
- **Dezactivare suprapuneri hardware:** Setați ascunderea suprapunerilor hardware.
- **Forțare redare cu GPU:** Setați utilizarea accelerării hardware 2D pentru îmbunătățirea performanței grafice.
- **Mod restrictiv:** Setați dispozitivul să lumineze intermitent ecranul când aplicațiile execută operații îndelungate.

- **Afișare utilizare CPU:** Setări listarea tuturor proceselor active.
- **Profil de redare GPU:** Setări verificarea timpului de redare GPU.
- **Activare urme:** Setări capturarea urmelor aplicațiilor și ale performanței sistemului.
- **Nu se păstrează activ.:** Setări terminarea unei aplicații în curs de rulare când lansați o nouă aplicație.
- **Limitare procese de fundal:** Setări limitarea numărului de procese care rulează în fundal.
- **Afișare toate elem. ANR:** Setări dispozitivul să vă alerteze la aplicații care nu reacționează, care rulează în fundal.

Despre dispozitiv

Accesați informații despre dispozitiv și actualizați software-ul dispozitivului.

Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată caracteristica blocare dispozitiv activată, trebuie să introduceți parola care ați setat-o pentru dispozitiv.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran senzitiv și acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul senzitiv. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de introducere și nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran senzitiv.
- Când atingeți ecranul senzitiv, asigurați-vă că mâinile sunt curate și uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare de software.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe butonul Pornire timp 8-10 seconds. Dispozitivul se restartează automat.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă și resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ștergere totală**.

Se întrerup apelurile

Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apăsați.

Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Când apălați din Contacte, apelul nu se conectează

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți și salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

Dispozitivul scoate sunete de avertizare și pictograma bateriei este goală

Bateria este decărcată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se oprește

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ștergeți ambele contacte aurii cu o cârpă curată și moale și reîncercați încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă complet, eliminați vechea baterie în mod corespunzător și înlocuiți-o cu o baterie nouă (pentru instrucțiuni adecvate de eliminare, consultați reglementările locale).

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. Samsung trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă și de energie a bateriei pentru a porni aplicația cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul de fișiere pe un computer sau ștergerea de fișiere din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la lansarea Radioului FM

Aplicația Radio FM de pe dispozitivul dvs. Samsung utilizează cablul căști ca antenă. Fără o cască conectată, Radioul FM nu poate recepționa posturi radio. Pentru a utiliza Radioul FM, asigurați-vă de conectarea corectă a căștii. Apoi, căutați și salvați posturile radio disponibile.

Dacă nu puteți utiliza Radioul FM nici după parcurgerea acestor pași, încercați să accesați postul dorit cu un alt receptor radio. Dacă puteți auzi postul cu un alt receptor, este posibil ca dispozitivul să necesite reparații. Contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale

Este posibil ca anumite fișiere muzicale să nu poată fi redade pe dispozitivul dvs. Samsung din motive diverse. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul de fișiere pe un computer sau ștergerea de fișiere din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. acceptă tipul de fișier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalate driverele corespunzătoare și actualizate pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies 2.0 sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație și există posibilitatea apariției mișcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

O parte din conținut poate fi diferită față de varianta din dispozitivul dvs. în funcție de regiune sau de furnizorul dvs. de servicii.

